RCA SCENIUM

Guía del Usuario del Monitor de HDTV/Lector de DVD

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Importante

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO UTILIZA UN DISPOSITIVO LÁSER. EL USO DE CONTROLES O AJUSTES O LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISTINTOS A LOS AQUÍ ESPECIFICADOS PUEDE DAR LUGAR A UN PELIGROSO CONTACTO CON RADIACIÓN. NO RETIRE LAS CUBIERTAS NI REPARE POR SÍ MISMO. SÓLO EL PERSONAL CALIFICADO DEBERÁ REPARAR ESTA UNIDAD.

Nota:

Este Lector de DVD está diseñado y fabricado para responder a la Información de Gerencia Regional. Si el número de región de un disco DVD no corresponde al número de región de este Lector de DVD, éste no puede reproducir el disco. La región correspondiente a este Lector de DVD es la No. 1.

PRODUCTOS LÁSER CLASE 1

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los peligrosos voltajes principales y las piezas accesibles al usuario. Al darle mantenimiento, use sólo piezas de repuesto idénticas.

Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto que implica el riesgo de sufrir un choque eléctrico o una lesión.

Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan al producto.

El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicadura y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, bordes negros (lados, parte superior, parte inferior), etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Instalador de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención a los artículos 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Advertencia: No utilice la función de Paralización de Cuadros por un lapso de tiempo prolongado. Esto puede hacer que la imagen quede impresa permanentemente en el cinescopio. La garantía no cubre este tipo de daño. Oprima cualquier botón para descongelar la imagen en cualquier momento.

Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente, o regístrese en línea en rca.com. Si devuelve esta tarjeta, podremos comunicarnos con Ud. de ser necesario.

Información sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y preséntelo para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo para referencia en caso necesario. Estos números se encuentran en el producto.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de Compra: _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Acate todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
7. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes térmicas, por ejemplo, radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
9. No anule el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, la caja de contacto y el punto por donde sale del aparato.
11. Use sólo accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo con el carrito, base, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Si usa un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar que voltee y haga daño.

13. Desenchufe este aparato en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
14. Sólo personal calificado de servicio puede efectuar toda labor de mantenimiento. Es necesario darle mantenimiento al aparato si ha sido averiado de alguna forma, por ejemplo, si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.

Si se conecta una antena exterior al receptor del TV, asegúrese que el sistema esté puesto a tierra para así brindar protección contra sacudidas de voltaje y acumulación de cargas estáticas. En la Sección 810-21 del Código Nacional de Electricidad de los EE.UU. y en Canadá, Código Eléctrico de Canadá, Parte 1, se brinda información relacionada a la puesta a tierra correcta del sistema de antena. Para detalles, consulte la figura a la derecha.

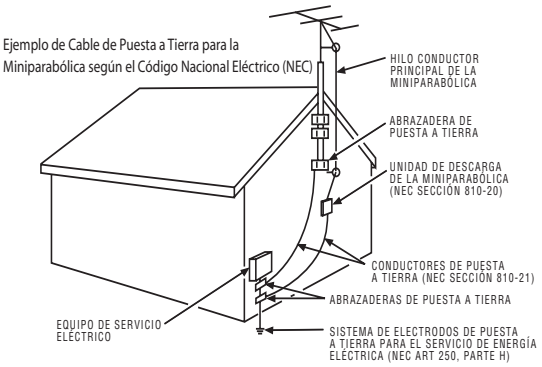
Ejemplo de Cable de Puesta a Tierra para la Miniparabólica según el Código Nacional Eléctrico (NEC)
HILO CONDUCTOR PRINCIPAL DE LA MINIPARABÓLICA
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA MINIPARABÓLICA (NEC SECCIÓN 810-20)
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA (NEC SECCIÓN 810-21)
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
EQUIPO DE SERVICIO ELÉCTRICO
SISTEMA DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (NEC ART 250, PARTE H)

Para garantizar la ventilación adecuada de este producto, mantenga un espacio de 10 cm desde la parte superior y los lados del receptor del TV y 5 cm desde la parte posterior del receptor del TV y otras superficies.

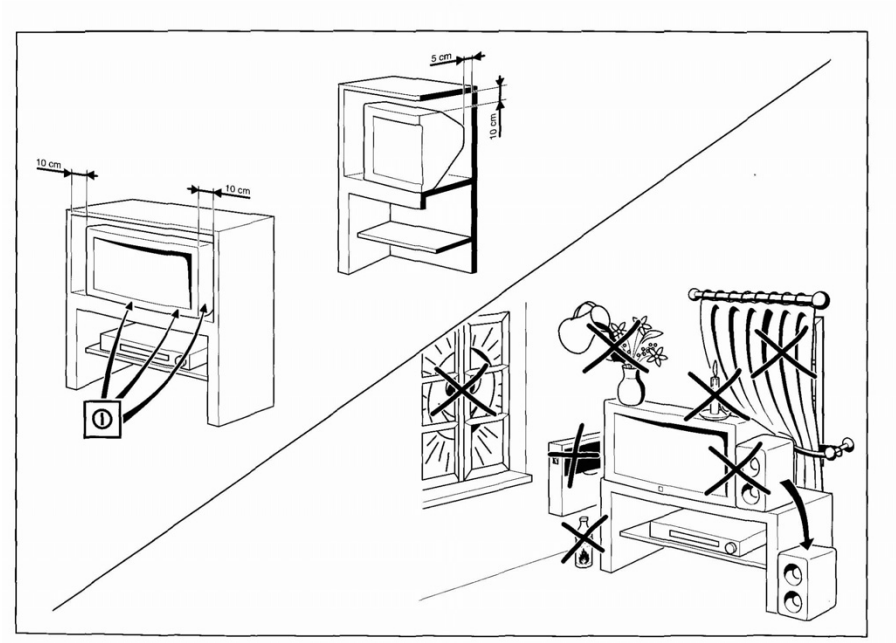

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Descripción General de las Funciones Principales

Su televisor cuenta con funciones que harán aún más placentera su utilización. La siguiente información resume algunas de ellas.
El capítulo 4 suministra información acerca del resto de las funciones del televisor y cómo utilizarlas.

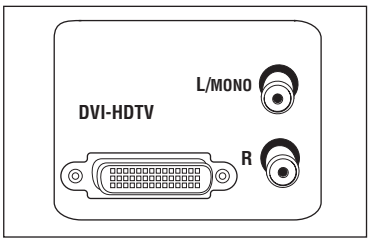

Entrada DVI-HDTV

Le permite conectar un receptor HD con una salida DVI.

- **DVI (Interfaz Visual Digital)** Brinda una interfaz de video digital descomprimida, desarrollada para una conexión digital de banda ancha alta. Respalda la superposición de gráficos de alta resolución que requieren algunos servicios interactivos y de navegación de guía electrónica de programación. Cuando DVI se combina con la tecnología HDCP (Protección del Contenido Digital de Banda Ancha Alta), crea una conexión digital protegida. La velocidad de la señal de la conexión DVI es 1080i para HDTV a una velocidad de 1.78 gigabits por segundo.

Dolby* Virtual

Disponible solamente para señales estereofónicas. Crea una experiencia de sonido envolvente virtual desde dos altavoces mediante la descodificación de Dolby Pro Logic. Brinda la sensación de estar rodeado de una mayor cantidad de altavoces.

Ejemplo PIP

Ejemplo POP

PIP (Imagen-en-Imagen) y POP (Imagen-fuera de-Imagen)

Descripción: La función PIP le permite ver dos canales a la vez: uno en la pantalla principal y otro en una ventana más pequeña. POP le permite además ver dos canales a la vez: uno en el lado izquierdo de la pantalla (imagen principal) y otro a la derecha.

Requisitos: Oprima el botón PIP para que aparezca la ventana PIP. Oprima nuevamente para que aparezca POP. El Capítulo 4 contiene información detallada sobre cómo usar las funciones PIP y POP.

Reproducción de Discos de Audio MP3

Descripción: Su Lector de DVD puede reproducir archivos de audio MP3 compatibles grabados en discos CD-R.

Requisitos: Los discos deben grabarse en equipo compatible (en el Capítulo 3 se proporciona información detallada) y el Lector de DVD debe estar encendido.

El Indicador en Pantalla de Información sobre el Lector de DVD

Descripción: El Indicador de Información consiste en una barra de menú que puede hacer aparecer en pantalla para acceder a ciertas funciones mientras se leen discos. Los iconos representan las distintas funciones ofrecidas por su TV/Lector de DVD cuando se encuentra en el modo DVD. Seleccionando distintos iconos del Indicador de Información puede acceder a funciones como Repetir, Audio, Subtítulos, Marcadores y Ángulo de Cámara.

Requisitos: Ponga el TV/Lector de DVD en el modo DVD e inserte un disco en la bandeja de discos. Espere a que el disco comience a leerse, luego oprima INFO para desplegar el menú Indicador de Información.

Micropastilla-V: Control Principal

Descripción: Puede bloquear programas y películas por contenido, clasificaciones basadas en la edad y/o clasificaciones para películas.

Requisitos:

- Configure el menú *Control Principal* en el menú principal del TV (en el Capítulo 4 se proporciona información detallada).
- Las emisoras deben utilizar el sistema de clasificación cuando envían el programa al TV a fin de que el TV pueda bloquear el programa.
- El Control Principal debe bloquearse para que estos ajustes entren en efecto.

* Dolby es una marca registrada de Dolby Laboratories

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1

Introducción

Descripción General de las Funciones Principales 2
- Entrada DVI-HDTV 2
- Dolby* Virtual 2
- PIP (Imagen-en-Imagen) y POP (Imagen-fuera de-Imagen) 2
- Reproducción de Discos de Audio MP3 2
- El Indicador en Pantalla de Información sobre el Lector de DVD 2
- Micropastilla-V: Control Principal 2

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones 5
- Protéjase de Sacudidas Eléctricas 5
- Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento 5
- Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido 5
- Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor 5
- Utilice Iluminación Indirecta 5
- Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor 5

Elija su Conexión 6
TV/Lector de DVD + Receptor HD + VCR 7
TV/Lector de DVD + Receptor de Satélite + VCR 8
TV/Lector de DVD + VCR 9
TV/Lector de DVD + Receptor de A/V o Altavoces 10
Explicación de los Conectores 11
La Parte Frontal de su TV/Lector de DVD 12
- Entradas Frontales 12
- Botones del Panel Frontal 12

Instale las Pilas del Control Remoto 12
Encienda el TV/Lector de DVD 12
Complete el Ajuste Inicial 12
- Seleccione el Idioma de los Menús 13
- Búsqueda Automática Total de Canales 13
- Cómo Cambiar Listas y Etiquetas 13
- Convergencia Automática 13

Capítulo 2: Uso del Control Remoto

Los Botones del Control Remoto 14
- Uso del Botón INPUT 15

Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes 15
- Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto 15
- Cómo Programar el Control Remoto 15
- Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo 16

Códigos del Control Remoto 16

Capítulo 3: Lectura de Discos DVD

Codificación Regional 18
Uso de los Diferentes Menús 18
Carga y Lectura de Discos 18
- Para Cargar y Reproducir un Disco 18

Uso de los Menús de Discos 18
Uso del Indicador de Información en Pantalla 18
- Indicador de Lapso 19
- Selección de un Título 19
- Selección de un Capítulo 19
- Selección de Subtítulos 19
- Modificación del Idioma del Audio 20
- Uso de la Función Repetición 20
- Uso de Marcadores 21
- Modificación del Ángulo de Cámara 21

Capítulo 4: Uso de las Funciones del TV

Emblema de los Canales 22
Por Qué Debe Usar la Función de Sintonización Automática 22
- Cómo Configurar la Función de Sintonización Automática 22

Control Principal y Micropastilla-V 23
- Cómo Funciona la Micropastilla-V 23
- Clasificación de TV 23
- Bloqueo de Temas de Contenido Específico 24
- Visualización de Temas de Contenido Específico ... 25
- Límite de Clasificación de Películas 25
- Bloqueo en la Micropastilla-V de Programas sin Límites 25
- Bloquear/Desbloquear Control Principal 25
- Bloquear Panel Frontal 25

Funcionamiento de PIP (Imagen-en-Imagen) y POP (Imagen-fuera de-Imagen) 26
- Botones PIP y POP 26

Capítulo 5: Uso del Menú del Lector de DVD

El Sistema de Menús del Lector de DVD 27
La Opción Continuar Lectura 27
El Menú de Modo Lectura 27
- Selección del Modo Lectura 27
- ¿Cómo Crear un Programa? 27
- Edición de un Programa 28
- Eliminación de Capítulos 28
- Lectura Automática 28
- Asistente de Duplicación 28
- IntroScan 28

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Contenido

El Menú de Bloqueo 28
- Bloqueo de su Lector de DVD 29
- Desbloqueo de su Lector de DVD 29
- Cambio de Contraseña 29
- Cómo Establecer los Límites de Valores 29
- Títulos No Clasificados 30
- Prueba del Sistema 30

El Menú de Opciones de Imagen 30
- La Imagen del TV 30
- Indicadores en Pantalla 30

El Menú de Sonido 31
- Salida Digital 31
- Sound Logic 31

El Menú de Idiomas 31
- Modificación del Idioma Preferido para los Menús del Lector, Menús de Discos, Audio o Subtítulos 31

Glosario 32

Lista de Códigos 32

Capítulo 6: Cómo Utilizar el Sistema de Menús del TV

Menú de Audio 33

Menú de Imagen 33

Menú de la Guía de Canales 34

Menú del Reloj 34

Menú de Control Principal 34

Menú PIP 34

Menú de Funciones 35

Capítulo 7: Indicadores de Información

Uso del Indicador de Información 36
- Indicador de Información de CD de Audio 36
- Indicador de Información de Archivos MP3 36
- Indicador de Información de CD de Video 36
- Uso del Indicador de Lapso 36
- Selección de una Pista Específica 36
- Selección de un Índice Específico 37
- Selección del Modo Lectura 37
- Uso de la Función de Lectura de Programas 37
- Edición de la Lista de Lectura 38
- Uso de la Función Repetición 38
- Repetición A•B 38
- Modificación de la Salida del Canal de Audio 38
- Uso de IntroScan 39
- Uso de Marcadores 39
- Asistente de Duplicación 39

Capítulo 8: Información Adicional

Resolución de Problemas 40

Cuidado y Limpieza 43
- Precauciones al Manipular la Unidad 43
- Condensación 43

Garantía Limitada 44

Accesorios 45

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones

Protéjase de Sacudidas Eléctricas

- Conecte todos los componentes antes de enchufar cualquiera de sus cables a la toma de alimentación eléctrica.
- Apague el televisor y/o el resto de los componentes antes de conectar o desconectar los cables.
- Asegúrese de que todas las antenas y cables tengan una conexión a tierra adecuada. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad en la página 1.

Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento

- No obstruya por ningún motivo los orificios de ventilación presentes en cualquiera de los componentes. Disponga estos de tal manera que el aire circule libremente.
- No apile los componentes uno sobre otro.
- Si coloca los componentes en un mueble o soporte, asegúrese de que la ventilación sea adecuada.
- Si va a conectar un receptor o amplificador de sonido, colóquelo en la repisa superior de manera que el aire caliente no pase a otros componentes.

Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido

- Introduzca cada cable firmemente en el conector correspondiente.
- Si va a colocar componentes encima del televisor, dirija todos los cables hacia abajo, por los lados de la parte posterior del televisor, no por el centro.
- Si su antena utiliza cables bifilares de 300 ohmios, no los enrolle. Asimismo, mantenga los cables bifilares alejados de los cables para audio y video.

Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor

Escoja cuidadosamente el lugar donde colocará su televisor. Coloque el televisor en un apoyo o base del tamaño y resistencia adecuados para evitar que se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad en la página 1.

Utilice Iluminación Indirecta

No coloque el televisor donde la luz del sol o la iluminación de la habitación incidan directamente sobre la pantalla. Utilice una iluminación débil o indirecta.

Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor

Las siguientes ilustraciones muestran los cables necesarios para efectuar las conexiones presentadas en este manual.

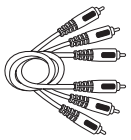

Cables de audio y video



Cable coaxial



Cable de S-Video

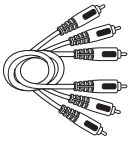

Cables de Video de Componente (Y•Pb•Pr)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Elija su Conexión

Hay varias maneras de conectar su TV/Lector de DVD. Utilice el siguiente cuadro para determinar el tipo de conexión más apropiada para usted. Siga hasta la página adecuada y conecte su TV/Lector de DVD.

Nota: Si lo prefiere, podemos suministrarle el nombre de un Representante de Servicio Autorizado que pueda ir a su casa por una módica suma para instalarle el sistema de entretenimiento electrónico e instruirlo en su utilización. Para mayores detalles acerca de este servicio puede llamar al 1-888-206-3359 o visite rcascenium.com.

Componentes	Cables Necesarios	Título de la Conexión	Vaya a . . .
	Coaxial Audio/video Video de componente	TV/Lector de DVD + Receptor HD + VCR	página 7
	Coaxial Audio/video S-Video	TV/Lector de DVD + Receptor de Satélite + VCR	página 8
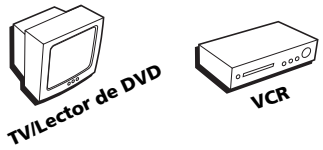	Coaxial Audio/video Video de componente	TV/Lector de DVD + VCR	página 9

Para obtener información general sobre la conexión de receptor de A/V o altavoces a su TV, vaya a la página 10.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

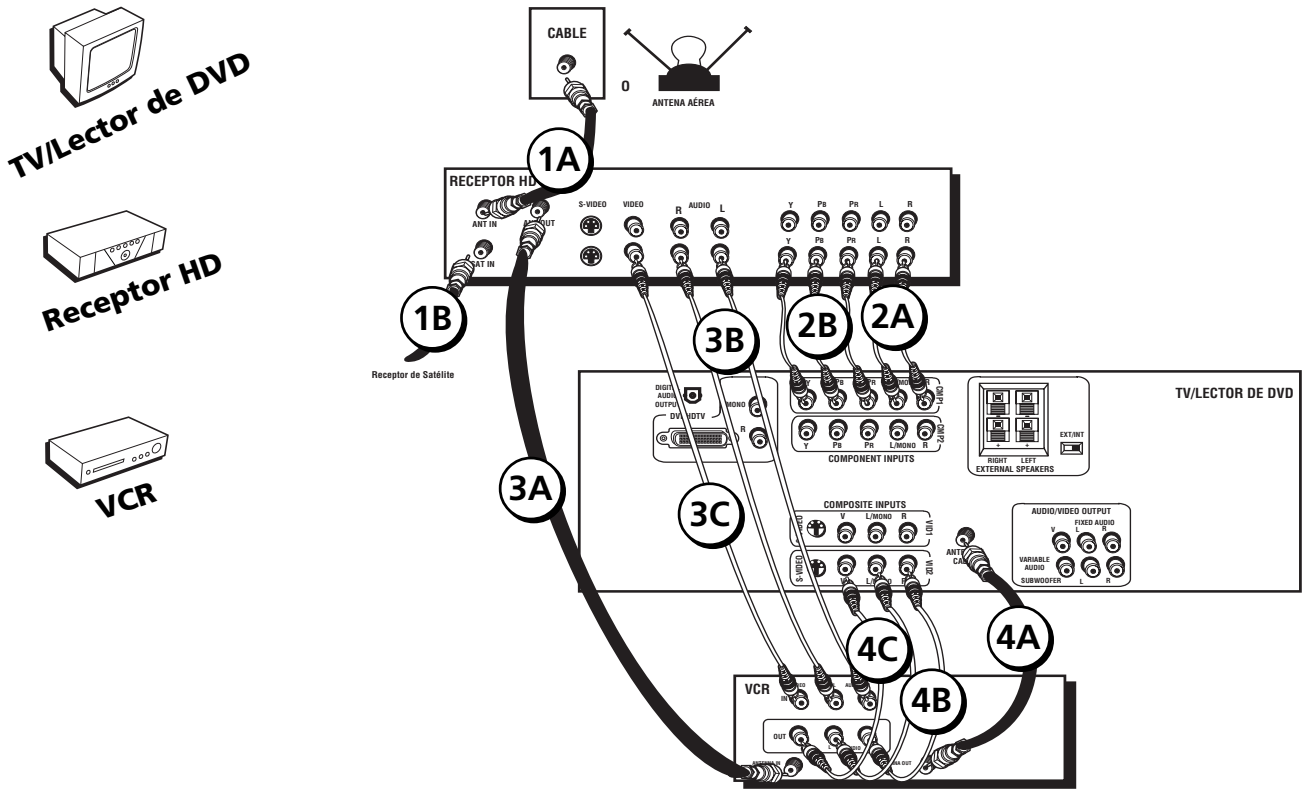

TV/Lector de DVD + Receptor HD + VCR

1. **Asegúrese que el cable o la antena y/o el satélite estén conectados a su VCR.**
   A. Conecte el cable coaxial desde su salida de cable o antena a la entrada de antena en el Receptor HD.
   B. Conecte la miniparabólica a la entrada del satélite en el Receptor HD.
2. **Conecte su Receptor HD al TV/Lector de DVD.**
   A. Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores de audio CMP1 L//MONO y R en la parte posterior del TV/Lector de DVD y a los conectores de salida de audio del Receptor HD.
   B. Conecte tres cables clasificados para video a los conectores CMP1 Y, P_B, P_R en la parte posterior del TV/Lector de DVD, y a los conectores Y, P_B, P_R en el Receptor HD.

Notas: Los conectores Y, P_B, P_R están enviando la señal de cable digital al TV/Lector de DVD.

Si su Receptor HD cuenta con una salida DVI, conecte el Receptor HD de su TV/Lector de DVD mediante el cable DVI. Asegúrese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores DVI L/MONO y R del TV/Lector de DVD.

3. **Conecte su Receptor HD a la VCR.**
   A. Conecte un cable coaxial a la antena de salida del Receptor HD y a la entrada de la antena de la VCR.
   B. Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores de salida de audio del Receptor HD y a los conectores de entrada de audio en la VCR.
   C. Conecte el cable de video al conector de salida de video del Receptor de HD y al conector de entrada de video en la VCR.
4. **Conecte la VCR al TV/Lector de DVD.**
   A. Conecte un cable coaxial a la salida de la antena de la VCR y al conector de entrada ANTENNA/CABLE del TV/Lector de DVD.
   B. Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores de audio VID2 L/MONO y R en la parte posterior del TV/Lector de DVD y a los conectores de salida de audio de la VCR.
   C. Conecte el cable de video al conector VID2 V (video) en la parte posterior del TV/Lector de DVD y al conector de salida de video de la VCR.

Vaya a la página 13

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

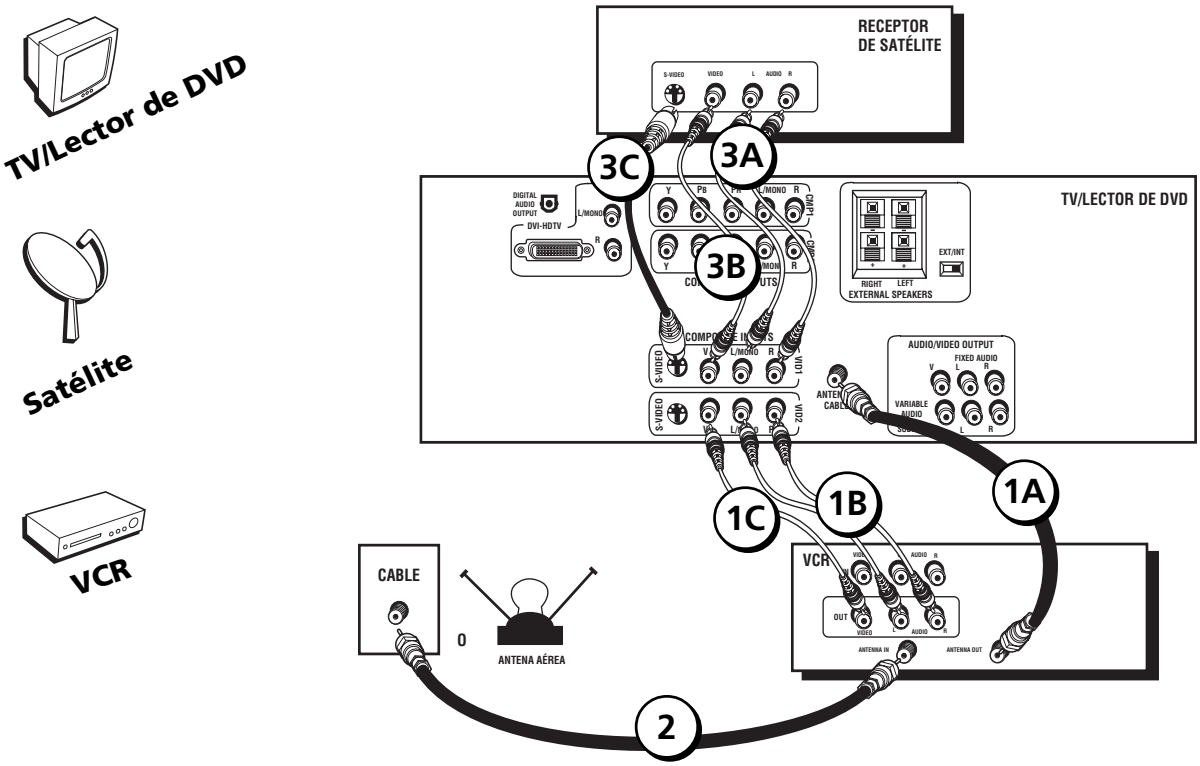

TV/Lector de DVD + Receptor de Satélite + VCR

1. **Conecte la VCR al TV/Lector de DVD.**
   A. Conecte un cable coaxial a la salida de la antena de la VCR y al conector de entrada ANTENNA/CABLE del TV/Lector de DVD.
   B. Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores de audio VID2 L/MONO y R en la parte posterior del TV/Lector de DVD y a los conectores de salida de audio de la VCR.
   C. Conecte el cable de video al conector VID2 V (video) en la parte posterior del TV/Lector de DVD y al conector de salida de video de la VCR.
2. **Asegúrese que el cable o la antena estén conectados a su VCR.**
   Conecte el cable coaxial desde su salida de cable o antena a la entrada de antena en la VCR.
3. **Conecte su Receptor de Satélite al TV/Lector de DVD.**
   A. Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores de audio VID1 L//MONO y R en la parte posterior del TV/Lector de DVD y a los conectores de salida de audio del Receptor de Satélite.
   B. Conecte el cable de video al conector VID1 V (video) en la parte posterior del TV/Lector de DVD y al conector de salida de video del Receptor de Satélite.
   C. Si su Receptor de Satélite tiene un conector S-Video, acople el cable de S-Video (en lugar del cable de video en el paso B) al conector S-VIDEO en el TV/Lector de DVD y al conector S-VIDEO en el Receptor de Satélite.

Vaya a la página 13

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

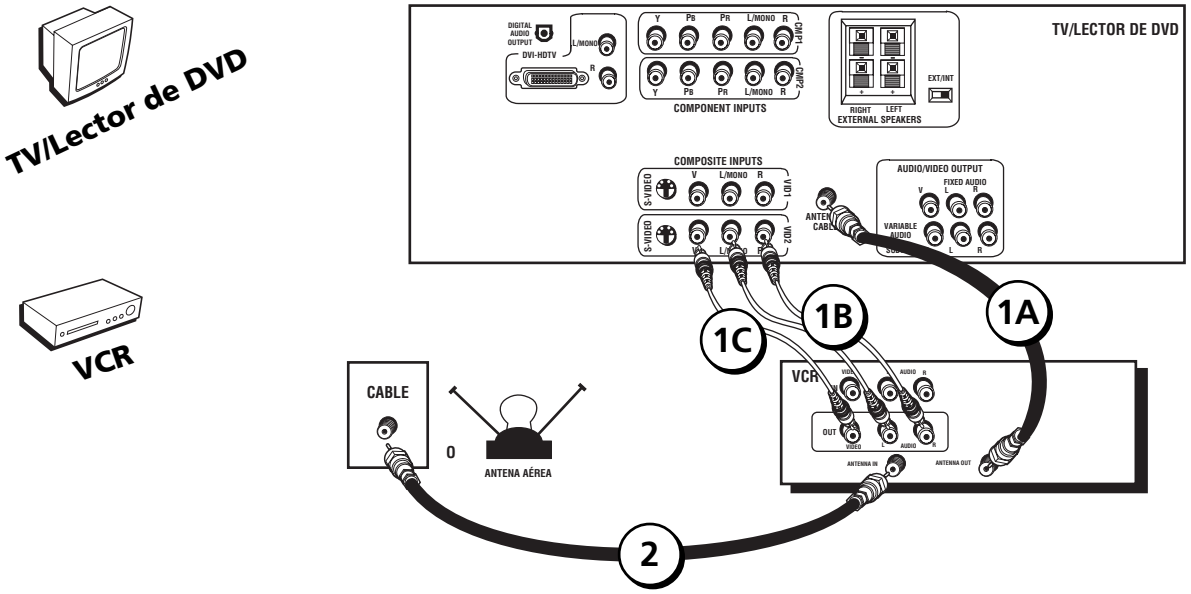

TV/Lector de DVD + VCR

1. **Conecte la VCR al TV/Lector de DVD.**
   A. Conecte un cable coaxial a la salida de la antena de la VCR y al conector de entrada ANTENNA/CABLE del TV/Lector de DVD.
   B. Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores de audio VID2 L/MONO y R en la parte posterior del TV/Lector de DVD y a los conectores de salida de audio de la VCR.
   C. Conecte el cable de video al conector VID2 V (video) en la parte posterior del TV/Lector de DVD y al conector de salida de video de la VCR.
2. **Asegúrese que el cable o la antena estén conectados a su VCR.**
   Conecte el cable coaxial desde su salida de cable o antena a la entrada de antena en la VCR.

Vaya a la página 13

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV/Lector de DVD + Receptor de A/V o Altavoces

Éstas son dos maneras diferentes en que su TV/Lector de DVD utiliza un componente para escuchar audio.

1. Conecte cables de audio a los conectores AUDIO L y R OUTPUT FIXED o VARIABLE y a las entradas de audio en el receptor de audio y video.
    - FIXED (FIJA) proporciona una salida de audio a nivel fijo desde el TV/Lector de DVD. Esta salida de audio es ideal para conectar a un receptor de audio y video que cuente con su propio control de volumen.
    - VARIABLE proporciona una salida de audio a nivel variable. Los niveles de volumen pueden controlarse mediante los controles de volumen del TV/Lector de DVD y del control remoto del televisor.

    - 0 -

2. Utilice cable para altavoces a fin de conectar el TV/Lector de DVD a altavoces externos.
    - El interruptor EXT/INT al lado de los conectores le permite encender y apagar los altavoces internos del TV/Lector de DVD. Si conecta altavoces internos, deslice el interruptor hacia EXT de manera que el audio se envíe solamente a los altavoces externos. Si selecciona INT, se enviará el audio solamente a los altavoces del TV/Lector de DVD.

    Nota: La clasificación de los altavoces externos es de 8 ohmios con 15 vatios de capacidades de manejo de potencia.

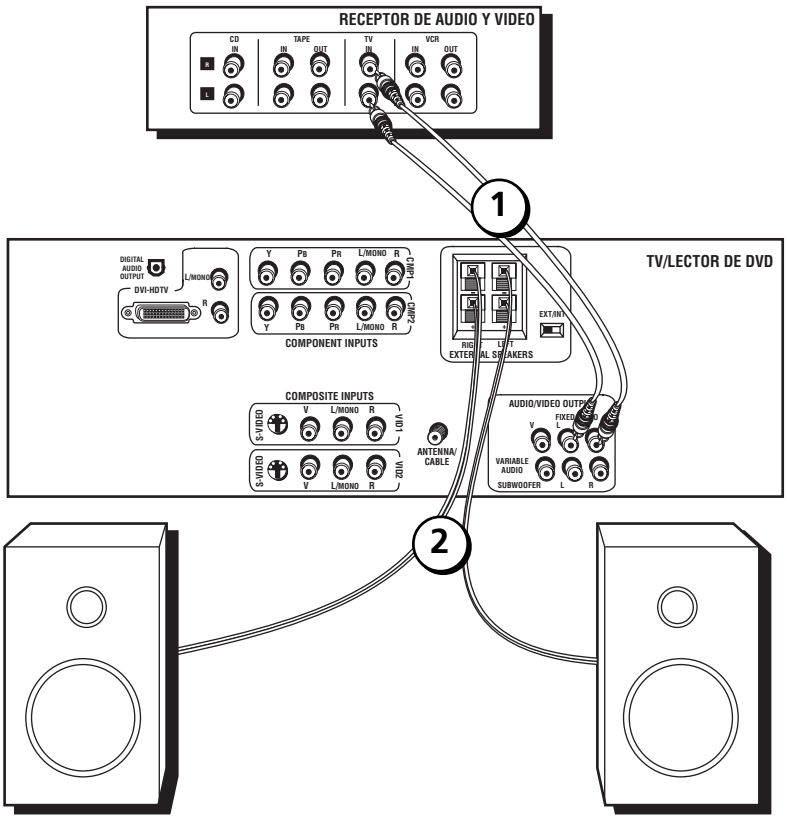

Conecte a la salida FIJA o VARIABLE

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Explicación de los Conectores

Esta sección describe los conectores que usted usa para hacer las conexiones. Hay varias maneras de conectar componentes a su TV/Lector de DVD.

DIGITAL AUDIO OUTPUT Le permite conectar un receptor Dolby Digital en su TV/Lector de DVD, si su receptor cuenta con una entrada óptica. Utilice un cable óptico (o cable SPDIF) para conectar el TV/Lector de DVD al receptor a modo de obtener sonido con calidad de teatro. Consulte información adicional sobre audio digital en la página 30.

Nota: El conector OPTICAL DIGITAL OUT de este TV/Lector de DVD cumple cabalmente con el estándar internacional que rige este tipo de conector (IEC958) y está diseñado para conectarse a un receptor Dolby Digital (AC-3® o PCM) o a un descodificador Dolby Digital (AC-3 o PCM). Es posible que equipos más antiguos, algunos de los cuales no cumplen cabalmente con el estándar IEC958, no sean compatibles con el flujo de bits Dolby Digital. Una conexión como ésta que utilice un receptor o descodificador que no sea Dolby Digital AC-3 o PCM podría originar un alto nivel de ruido y averiar los audífonos o los altavoces.

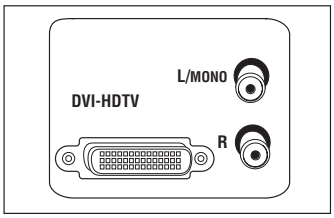

Entrada DVI-HDTV Le permite conectar un receptor HD con una salida DVI.

- **DVI (Interfaz Visual Digital)** Brinda una interfaz de video digital descomprimida, desarrollada para una conexión digital de banda ancha alta. Respalda la superposición de gráficos de alta resolución que requieren algunos servicios interactivos y de navegación de guía electrónica de programación. Cuando DVI se combina con la tecnología HDCP (Protección del Contenido Digital de Banda Ancha Alta), crea una conexión digital protegida. La velocidad de la señal de la conexión DVI es 1080i para HDTV a una velocidad de 1.78 gigabits por segundo.
- **L/MONO (Audio)** Proporciona una conexión de audio izquierdo cuando se utiliza el conector DVI. Generalmente, este conector de audio es blanco.
- **R (Audio)** Proporciona una conexión de audio derecho cuando se utiliza el conector DVI. Generalmente, este conector de audio es rojo.

Nota: No olvide conectar los cables de audio izquierdo y derecho, ya que el cable de DVI sólo transmite señales de imagen, no de sonido.

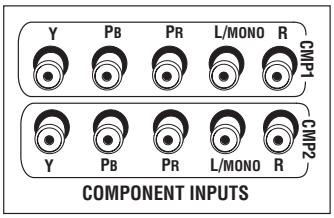

ENTRADAS PARA COMPONENTES Le permite conectar una fuente de video de componente, tal como un Lector de DVD.

- **CMP1 Y, P_B, P_R (Video de Componente)** Permite obtener una imagen de óptima calidad ya que la señal de video se divide en tres. Para esta conexión, use tres cables clasificados para video. Al hacer las conexiones CMP1 Y, P_B, P_R, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de audio CMP1 L/MONO y R.
- **CMP1 L/MONO (Audio)** Proporciona una conexión de audio izquierdo. Generalmente, este conector de audio es blanco.
- **CMP1 R (Audio)** Proporciona una conexión de audio derecho. Generalmente, este conector de audio es rojo.
- **CMP2 Y, P_B, P_R, y Audio L/MONO y R** Le permite conectar una segunda fuente de video de componente. Su descripción es igual que la de CMP1 arriba. Al utilizar CMP2 Y, P_B, P_R, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de audio CMP2.

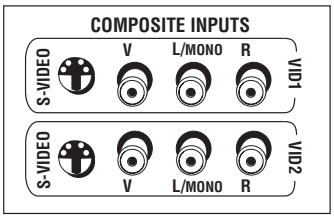

ENTRADAS COMPUESTAS Le permiten conectar un componente, por ejemplo, una VCR, un Lector de DVD, o un reproductor de discos láser. Sus conectores de AUDIO son iguales a los descritos en el caso de CMP1 arriba.

- **VID1 S-VIDEO** Proporciona una imagen de mayor calidad que los conectores de video (VID1 y 2 Video) ya que así se separa la porción a colores de la señal de la porción a blanco y negro. Al hacer la conexión VID1 S-VIDEO, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de entrada de audio VID1 L/MONO y R.
- **VID1 V (Video)** Proporciona una conexión para componente de video. Generalmente, este conector de video es amarillo.
- **VID2 S-VIDEO, V y Audio L/MONO y R** Le permite conectar un componente, tal como una VCR, un Lector de DVD o un reproductor de discos láser. Su descripción es igual que la de VID1 arriba.

Nota: No conecte un cable de S-Video o un cable de video simultáneamente en los conectores VID1 o VID2.

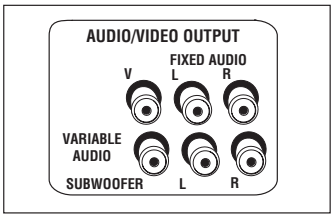

SALIDAS DE AUDIO/VIDEO Le permite conectar un amplificador o receptor de audio para mejorar la calidad del sonido o un monitor de video externo.

- **FIXED AUDIO L/R** Proporciona una salida de audio a nivel fijo desde el TV/Lector de DVD. Esta salida de audio es ideal para conectar un receptor de audio y video cuando desee controlar el volumen a través del receptor de audio y video.
- **AUDIO VARIABLE** Proporciona una salida de audio a nivel variable. Los niveles de volumen pueden controlarse mediante los controles de volumen del TV/Lector de DVD y del control remoto.
- **SUBWOOFER** Proporciona frecuencias de audio de agudos más bajas desde el TV/Lector de DVD y hacia un altavoz de graves.

Nota: Si está conectado a un altavoz de graves, asegúrese de ajustar la opción Altavoz de graves externo en el menú de Sonido. Consulte las instrucciones descritas en la página 33.

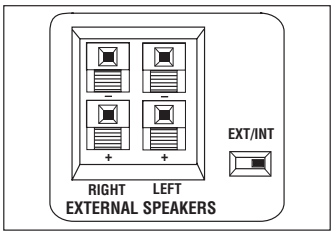

ALTAVOCES EXTERNOS

- **TERMINALES DE ALTAVOCES Derechos e Izquierdos** Le permite conectar altavoces externos izquierdos y derechos al TV/Lector de DVD a fin de recibir sonido izquierdo y derecho.
- **EXT/INT (interruptor)** Le permite encender y apagar los altavoces internos del TV/Lector de DVD. EXT envía audio solamente a los altavoces externos. INT envía audio solamente a los altavoces internos del TV/Lector de DVD.

ANTENNA/CABLE Le permite conectar un cable coaxial para recibir señales desde la antena, cable, aparato de cable, o si utiliza los ejemplos de las páginas 7-9, a una VCR.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

La Parte Frontal de su TV/Lector de DVD

Entradas Frontales

El TV/Lector de DVD cuenta con entradas frontales para su conveniencia: un juego de entradas de audio y video, un conector S-Video y un conector para audífonos. Ubique los conectores en la parte frontal del TV/Lector de DVD o en uno de los lados. Puede acceder al componente que conectó a la parte frontal del TV/Lector de DVD oprimiendo el botón INPUT del control remoto hasta que en la pantalla aparezca el término FRNT. Los conectores son ideales para consolas de videojuegos o cámaras de video.

Nota: Cuando conecte un dispositivo que utilice cable monofónico, tal como algunas cámaras de video, use el conector de entrada Izquierda (mono) para recibir sonido a través de ambos altavoces.

PHONES Le permite conectar los audífonos para escuchar el sonido proveniente del TV/Lector de DVD. Para ajustar el control del volumen de los altavoces, oprima el botón VOL > o VOL < (aparecerá la pantalla de volumen). Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo (aparecerá la pantalla de volumen de los altavoces), luego oprima el botón de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el volumen de los altavoces.

L/MONO and R AUDIO IN Recibe las señales de audio de otro componente, por ejemplo, VCR, cámara de video o consola de videojuegos.

VIDEO IN Recibe las señales de video de otros componentes, por ejemplo, VCR, cámara de video o consola de videojuegos.

S-VIDEO IN Le permite conectar el cable de S-Video de otro componente. Asegúrese de conectarle también al TV/Lector de DVD los cables de audio del componente.

Botones del Panel Frontal

Si no puede ubicar su control remoto, puede usar los botones en panel frontal del TV/Lector de DVD para manejar muchas de sus funciones.

OPEN/CLOSE Oprima para abrir y cerrar la bandeja de discos.

STOP Interrumpe la lectura del disco.

PLAY Inicia la lectura del disco.

MENU/OK Hace que aparezca el menú principal. Si está en el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados.

CH ∨ Explora la lista actual de canales en orden descendente. En el sistema de menús del TV, actúa como el botón de flecha hacia abajo del control remoto y ajusta los controles del menú.

CH ∧ Explora la lista de canales en orden ascendente. En el sistema de menús del TV, actúa como el botón de flecha hacia arriba del control remoto y ajusta los controles del menú.

VOL < Reduce el volumen. En el sistema de menús del TV, actúa como el botón de flecha hacia la izquierda del control remoto y ajusta los controles del menú.

VOL > Aumenta el volumen. En el sistema de menús del TV, actúa como el botón de flecha hacia la derecha del control remoto y ajusta los controles del menú.

POWER Enciende y apaga el TV/Lector de DVD.

Instale las Pilas del Control Remoto

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas de la parte posterior del control remoto empujándola hacia abajo y deslizándola hacia fuera.
- Introduzca 2 pilas "AA" frescas. Cerciórese de respetar la polaridad (+ y -).
- Vuelva a colocar la tapa.

Encienda el TV/Lector de DVD

Oprima TV en el control remoto, u oprima POWER en el panel frontal del TV/Lector de DVD.

Nota: Al oprimir el botón TV, no sólo se enciende el TV sino que se pone el control remoto en el modo TV. El "modo TV" significa que los botones del control remoto manejan las funciones del televisor.

Consejo

Para acceder a los menús de configuración manualmente, oprima MENU y escoja CONFIGURACIÓN.

Complete el Ajuste Inicial

El sistema de menús de su televisor le permite cumplir sus funciones adecuadamente. La primera vez que encienda el TV/Lector de DVD aparecerá la pantalla de configuración.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Seleccione el Idioma de los Menús

La primera fase de la configuración le permite seleccionar el idioma que prefiere usar en el sistema de menús.

1. Resalte el idioma que prefiere usar en el sistema de menús usando los botones de flecha.
2. Oprima OK para seleccionar el idioma (aparecerá la pantalla Configuración canales con *Búsqueda automática* resaltada).

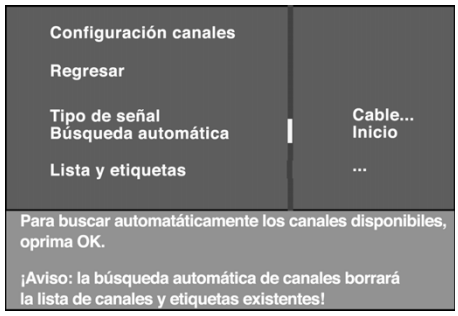

Búsqueda Automática Total de Canales

Esta parte de la configuración le permite al TV buscar todos los canales accesibles a través de su antena o sistema de televisión por cable. A esto se le conoce también como *autoprogramación*. Oprima OK para comenzar la búsqueda automática de canales. Cuando haya finalizado la búsqueda de canales, oprima OK para accesar la pantalla *Lista y etiquetas*.

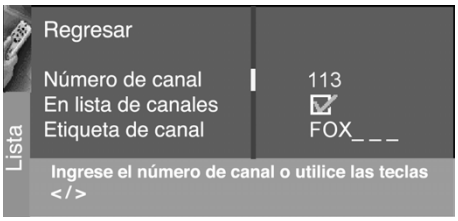

Cómo Cambiar Listas y Etiquetas

La parte de la configuración referente a la Lista y etiquetas le permite editar su lista de canales y seleccionar o crear una etiqueta personal de seis caracteres para cada canal.

Nota: Cambiar Lista y etiquetas puede tomarle mucho tiempo. Ud. puede cambiarlas en otra ocasión accediendo al menú de Configuración.

1. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse a través de los canales disponibles y seleccione el canal que desea editar.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar la opción *En lista de canales*. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para añadir (el cuadro muestra una marca) o borrar (el cuadro no muestra una marca) el canal de la lista.
3. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar la opción *Etiqueta de canal*. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse a través de la lista disponible de las 25 etiquetas más comunes. La última opción en la lista le permite crear su propia etiqueta de seis caracteres para el canal (la primera letra de la etiqueta estará resaltada).
4. Oprima el botón numérico 1 ó 2 para cambiar la primera letra de la etiqueta.
5. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para resaltar la segunda letra, luego oprima el botón numérico 1 ó 2 para cambiar la segunda letra, etc...
6. Cuando termine de crear su etiqueta, seleccione *Regresar* (aparecerá el menú de *Convergencia auto.*).

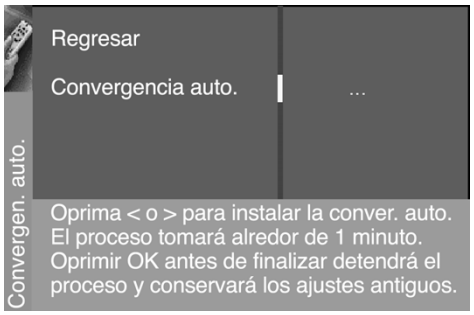
Convergen. auto.
Regresar
Convergencia auto.
...
Oprima < o > para instalar la conver. auto.
El proceso tomará alrededor de 1 minuto.
Oprimir OK antes de finalizar detendrá el proceso y conservará los ajustes antiguos.

Convergencia Automática

Es posible que los cinescopios de su TV/Lector de DVD se hayan estropeado durante el transporte o luego de haberse movido el TV/Lector de DVD , ocasionando así que el color de su TV/Lector de DVD quedase desalineado. Los colores se ajustan haciendo funcionar la convergencia automática.

1. Oprima OK para comenzar la convergencia automática.
2. Cuando finaliza la convergencia automática, aparece el menú *Convergencia auto. roja*. La cruz en la parte central de la pantalla deberá ser color amarillo. De lo contrario, utilice los botones de flecha para mover la cruz roja y colocarla sobre la cruz verde. Oprima OK cuando termine de realizar los ajustes.
3. El menú de *Convergencia central azul* aparecerá con una cruz color cian en el centro de la pantalla. De lo contrario, utilice los botones de flecha para mover la cruz azul y colocarla sobre la cruz verde. Oprima OK (el TV sintoniza el último canal disponible en la lista de canales).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 2: Uso del Control Remoto

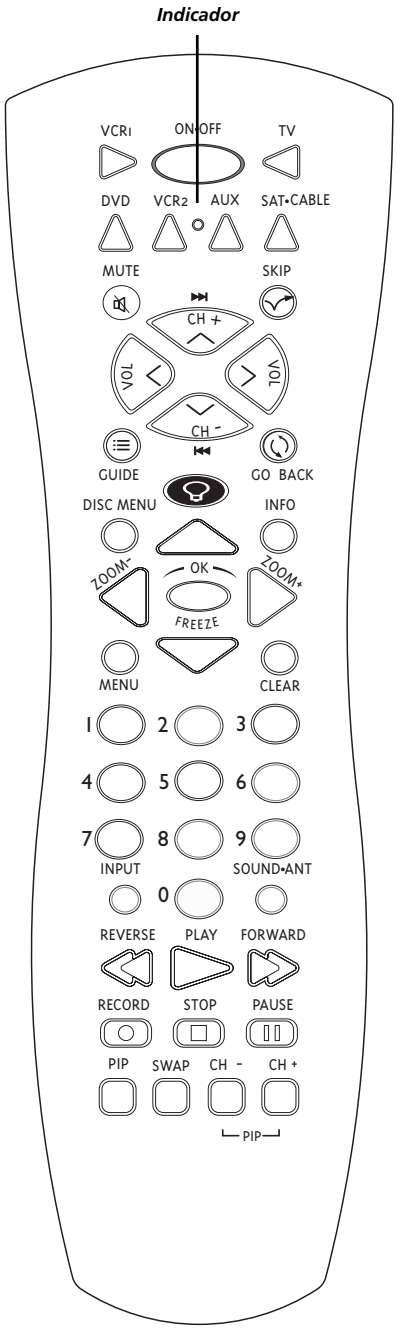

Nota: Los botones VCR1, DVD, VCR2 y SAT•CABLE encienden además la mayoría de productos RCA, GE y Proscan.

Consejo

Para apagar todos los componentes RCA, GE y Proscan conectados al TV, oprima ON•OFF dos veces en un lapso de dos segundos.

Esta función sólo es válida con la mayoría de los productos RCA, GE y Proscan.

Los Botones del Control Remoto

(0-9) Botones numéricos Introduzca los números de canal y ajuste la hora directamente a través del control remoto.

Para introducir un canal de un dígito, ingrese primero el cero. Para introducir un canal de dos dígitos, oprima los dos dígitos. Para introducir un canal de tres dígitos, oprima y sostenga el "1" hasta que aparezcan el "1" y dos guiones (– –) , y añada entonces los otros dos dígitos. Por ejemplo: para sintonizar el canal 123, oprima y sostenga 1 hasta que aparezca "1– –", suelte el botón 1 y luego oprima 2, y 3.

AUX Pone el control remoto en el modo AUX. Puede programarse además para hacer funcionar la mayoría de los componentes de otras marcas controlables de forma remota.

CH + o CH - En el modo TV, explora la lista actual de canales en orden ascendente o descendente. Oprima una vez para cambiar de canal en orden ascendente o descendente; oprima y sostenga para continuar cambiando de canal. En el modo DVD mientras se reproduce un disco, CH+ avanza al siguiente capítulo; CH- regresa al capítulo anterior.

CH+ o CH- PIP Al utilizar PIP o POP, cambia el canal en la ventana de la imagen.

CLEAR Borra de la pantalla todo menú o presentación y lo regresa al modo de visualización normal.

DISC MENU En el modo DVD mientras se reproduce un disco, hace que aparezca el Menú de Discos DVD.

DVD Enciende el Lector de DVD y pone el control remoto en el modo DVD. Muestra además el estado actual del Lector de DVD.

Flechas Se utiliza para señalar diferentes elementos en el menú del TV o Lector de DVD y ajustar los controles del menú. Desplaza la pantalla PIP cuando no hay menús en la pantalla. Además, cambia las dos pantallas POP cuando no hay menús en la pantalla. Para utilizar la Ampliación-Reducción Óptica Variable, vaya a la siguiente página.

FORWARD En el modo DVD, hace avanzar un disco.

FREEZE Al ver TV, congela la imagen hasta que usted oprima otro botón para regresar al modo normal de ver televisión.

Nota: No utilice la función de Paralización de Cuadros por un lapso de tiempo prolongado. Esto puede hacer que la imagen quede impresa permanentemente en el cinescopio. La garantía no cubre este tipo de daño. Oprima cualquier botón para descongelar la imagen en cualquier momento.

GO BACK En el modo TV, lo regresa al canal anterior. En el modo DVD, regresa a la pantalla anterior.

GUIDE En el modo TV, hace que aparezca el menú *Guía de canales*. En el modo DVD, hace que aparezca la guía DVD, si se encuentra disponible.

INDICADOR Indica el funcionamiento del modo de programación cuando se programa el control remoto para controlar componentes.

INFO En el modo TV, hace que aparezca la ventana de estado del TV; oprima nuevamente para borrar la pantalla. En el modo DVD, hace que aparezca el Indicador de Información.

INPUT Oprímalo para alternar entre las fuentes de entrada disponibles (VID1, VID2, FRNT, CMP1, CMP2 y DVI. Oprima el botón CH+ o CH- para regresar al modo de ver TV).

Luz de fondo Ilumina algunos de los botones en la oscuridad.

MENU En el modo TV, hace que aparezca el Menú Principal del TV. En el modo DVD, hace que aparezca el Menú del TV.

MUTE Reduce el volumen del TV a su nivel mínimo. Vuelva a oprimirlo para aumentar nuevamente el volumen.

OK/FREEZE Si está en el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados. Al ver TV, congela la imagen hasta que usted oprima otro botón para regresar al modo normal de ver televisión.

ON•OFF En el modo TV, enciende y apaga el TV. Si se encuentra en otro modo de dispositivo (VCR, DVD, SAT•CABLE, etc.) y programado, encenderá y apagará el dispositivo.

PAUSE En el modo DVD, pausa el disco.

PIP Oprímalo una vez para hacer aparecer la pequeña pantalla de imagen en imagen. Oprímalo nuevamente para hacer aparecer las ventanas de imagen-fuera de-imagen (POP). Oprímalo para borrar POP. (Consulte en el capítulo 4 información adicional sobre el uso de PIP.)

PLAY En el modo DVD, reproduce un disco.

RECORD Si su TV/Lector de DVD está conectado a una VCR, graba programas de TV.

REVERSE En el modo DVD, vuelve al comienzo de un disco.

SAT•CABLE Pone el control remoto en modo SAT•CABLE y, si se habilita la función de sintonización automática, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada correcto.

SKIP Oprima una vez antes de cambiar canales y el TV esperará 30 segundos antes de regresarlo al canal original. Oprima repetidamente para aumentar el lapso de tiempo.

SOUND•ANT En el modo TV, muestra los ajustes predefinidos de Imagen y Sonido en la parte inferior del TV. En el modo DVD mientras se reproduce un disco, muestra el Indicador de Información del Lector de DVD con el icono de Audio resaltado.

STOP En el modo DVD, detiene la reproducción del disco. Oprima y mantenga durante 3 segundos para abrir la bandeja de discos.

SWAP Al utilizar PIP, intercambia el contenido de la imagen principal con el de la pantalla PIP. Al utilizar POP, intercambia las imágenes izquierda y derecha.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV Enciende el televisor y pone el control remoto en el modo TV. Muestra además el estado actual.

VCR1 Pone el control remoto en modo VCR1 y, si se habilita la función de sintonización automática, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada correcto.

VCR2 Pone el control remoto en modo VCR2 y, si se habilita la función de sintonización automática, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada correcto.

VOL – o VOL + Reduce o aumenta el volumen del TV.

ZOOM+ o ZOOM- Al ver TV, cambia el formato actual de la pantalla (4x3, Ampliación 14/9, Ampliación 16/9, Ampliación 16/9 ^/v, Cinerama, modo regular 16/9). En el modo DVD mientras se reproduce un disco 4:3, use los botones Zoom en el Menú del TV reducido para cambiar el modo Zoom (Ampliación-Reducción Óptica Variable).

Uso del Botón INPUT

Utilice el botón INPUT para desplazarse a través de los canales de entrada disponibles y ver los componentes que ha conectado al TV.

1. Oprima TV para poner el control remoto en el modo TV. Asegúrese que los componentes que desea ver estén encendidos (ON).
2. Oprima INPUT para sintonizar un canal de entrada disponible.
3. Para regresar al canal que estaba viendo anteriormente, oprima el botón CH+ o CH-.

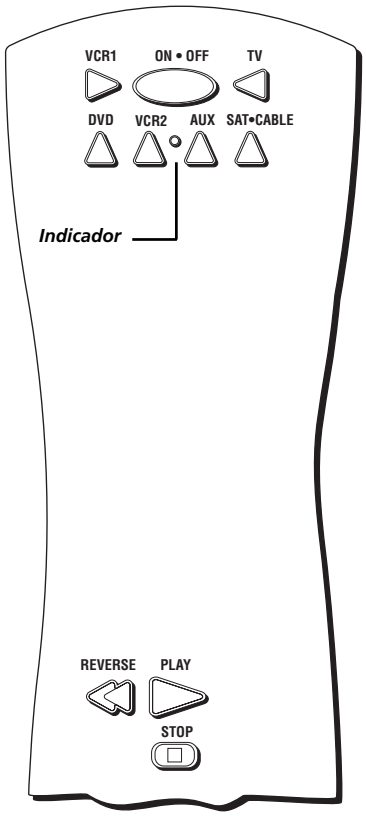

Utilizará estos botones cuando programe el control remoto.

Importante: Puede ser que el control remoto no sea compatible con todos los modelos de todas las marcas de componentes. Podría además no manejar todas las funciones del control remoto incluido con su componente.

Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes

El control remoto universal puede programarse para controlar la mayoría de las marcas de componentes que se pueden manejar con control remoto. El control remoto ya se encuentra programado para controlar la mayoría de los componentes RCA, GE y Proscan.

Además, el botón AUX puede programarse para hacer funcionar la mayoría de los componentes de otras marcas controlables de forma remota.

Nota: El botón TV puede programarse en este control remoto.

Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto

Para determinar si el control remoto universal necesita programarse para manejar su componente, ENCIENDA el componente. Por ejemplo, para programar el control remoto para una VCR, encienda la VCR. Apunte el control remoto a la VCR y oprima el botón VCR1. A continuación, oprima ON•OFF o CH + (canal superior) o CH – (canal inferior) para verificar si la VCR responde a las instrucciones del control remoto. Si el componente no responde, es preciso volver a programar el control remoto.

Cómo Programar el Control Remoto

Hay dos formas de programar el control remoto:

- búsqueda automática de códigos
- programación directa

Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos

Las siguientes instrucciones pueden utilizarse a fin de programar el control remoto para manejar cada uno de sus componentes. Si desea detener la búsqueda automática de códigos sin programar ningún componente, oprima CLEAR hasta que se apague el indicador del control remoto.

1. Encienda el componente que desea manejar (VCR, Lector de DVD, etc.)
2. Oprima y sostenga el botón correspondiente al componente que desea programar (VCR1, DVD, etc.). Sin dejar de oprimir el botón del componente, oprima sin soltar el botón ON•OFF hasta que se encienda el indicador del control remoto y suelte luego ambos botones.
3. Apunte el control remoto al componente. Oprima y suelte PLAY; espere 5 segundos o hasta que deje de parpadear el indicador del control remoto.

   A partir de este momento, el control remoto comienza a buscar el código correcto para programar. Si, transcurridos 5 segundos, el componente que desea manejar no se apaga, oprima de nuevo PLAY para indicarle al control remoto que comience a buscar en el siguiente grupo de códigos.

   Continúe oprimiendo PLAY hasta que el componente se apague o haya explorado todos los códigos. Hay 20 grupos de códigos en total. Si el componente no se apaga después de oprimir PLAY 20 veces, entonces el control remoto no se puede programar para manejar ese componente.

Si el componente que desea controlar *sí* se apaga:

1. Oprima y suelte el botón REVERSE y espere 2 segundos. Repita este paso hasta que vuelva a *encenderse* el aparato.
2. Para terminar, oprima sin soltar STOP hasta que se apague el indicador del control remoto.

Consejo

Para detener la búsqueda automática de códigos sin programar ningún componente, oprima y mantenga oprimido CLEAR hasta que se apague el indicador del control remoto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Importante

Debe continuar oprimiendo el botón correspondiente al componente mientras introduce el código.

Digamos que usted tiene una VCR Zenith. Para programar el control remoto universal para que maneje la VCR, usted debe:

Oprimir sin soltar el botón VCR1 mientras introduce el primer código de la lista correspondiente a Zenith en la columna de códigos de VCR.

Suelte el botón VCR1. Oprima ON•OFF para ver si la VCR responde. Si no lo hace, repita los mismos pasos pero introduzca el segundo código para una VCR Zenith en lugar del primero.

Nota

Es posible que algunos de los botones del control remoto funcionen de manera diferente para otros componentes, especialmente si está utilizando el sistema de menús de otro componente.

Cómo Emplear la Entrada Directa

1. Encienda el componente que desea programar.
2. Busque la marca y el/los código(s) numérico(s) del componente en la lista de códigos incluida en esta sección.
3. Apunte el control remoto al componente.
4. Oprima y sostenga el botón del componente que desea programar en el control remoto.
5. Introduzca el código de cuatro dígitos de la lista de códigos para control remoto incluida en las siguientes páginas. Si el indicador parpadea, usted ha ingresado un código inválido o el botón no es programable.
6. Suelte el botón correspondiente al componente y oprima ON•OFF para ver si el componente responde a la instrucción. Si no es así, oprima de nuevo el botón correspondiente al componente y luego el botón ON•OFF.

- Si no obtiene resultados, repita estos pasos usando el siguiente código enumerado en la lista para la marca de su aparato hasta que el aparato responda a las instrucciones del control remoto.
- Si prueba todos los códigos para la marca del componente y ninguno funciona, intente el método de búsqueda automática de códigos. Si la búsqueda automática de códigos no encuentra el código, el control remoto no es compatible con su componente.

Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo

Puesto que este control remoto universal puede controlar diferentes componentes (TV, Lector de DVD, VCR, receptor de satélite, etc.) utiliza modalidades de operación que se ponen en funcionamiento al oprimir el botón correspondiente al aparato en cuestión. Por ejemplo, si usted desea que el control remoto maneje el TV, tendrá que oprimir el botón TV para que el control remoto pase a la modalidad de TV antes de que usted pueda hacerla funcionar mediante el control remoto.

1. Oprima el botón correspondiente al componente (Lector de DVD, TV, VCR1, VCR2, SAT•CABLE, AUX) para configurar el control remoto para ese componente.
2. Oprima ON•OFF para ENCENDER o APAGAR el componente.
3. Utilice los botones del control remoto que corresponden al funcionamiento del componente.

Notas: Puede ser que el control remoto no sea compatible con componentes de todas las marcas y modelos. Podría además no manejar todas las funciones del control remoto incluido con su componente.

Si continúa oprimiendo botones y no pasa nada, probablemente el control remoto está en el modo incorrecto. Usted debe oprimir el botón del componente que corresponde al componente que desea manejar (por ejemplo, si desea manejar la VCR, oprima VCR1 en el control remoto para poner el control remoto en el modo VCR).

Códigos del Control Remoto

Códigos de Videograbadoras

Se pueden usar para programar los botones VCR1, VCR2 o AUX.

Admiral 2132
Adventura 2026
Aiko 2027
Aiwa 2026
Akai 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113
American High 2021
Asha 2013
Audio Dynamics 2009, 2010
Audiovox 2014
Bell & Howell 2011
Beaumark 2013
Broksonic 2012, 2025
Calix 2014
Candle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon 2021, 2022, 2114
Capehart 2020, 2110
Carver 2062
CCE 2027, 2061
Citizen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027
Colortyme 2009
Colt 2061
Craig 2013, 2014, 2023, 2061
Curtis-Mathes 2000, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115, 2131
Cybernex 2013
Daewoo 2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron 2110
DBX 2009, 2010
Dimensia 2000, 2131
Dynatech 2026
Electrohome 2014, 2029
Electrophonic 2014
Emerson 2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,2044, 2045, 2046, 2047, 2065, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher 2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118
Fuji 2021, 2119
Funai 2026
Garrard 2026
GE 2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120, 2131
Goldstar 2009, 2014, 2018, 2054
Gradiente 2026
Harley Davidson 2026
Harman Kardon 2009
Harwood 2061
Headquarter 2011
Hitachi 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Hi-Q 2023
Instant Replay 2021
JCL 2021
JC Penney 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen 2055, 2056, 2111
JVC 2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123
Kenwood 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123
KLH 2061
Kodak 2014, 2021
Lloyd 2026
Logik 2061
LXI 2014
Magnavox 2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2105, 2108, 2124
Magnin 2013
Marantz 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2062, 2064
Marta 2014
Masushita 2021
Mei 2021
Memorex 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2132
MGA 2029, 2065, 2113
MGN Technology 2013
Midland 2053
Minolta 2055, 2056, 2107
Mitsubishi .. 2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2068, . 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward 2075, 2132
Motorola 2021, 2132
MTC 2013, 2126
Multitech 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC 2009, 2010, 2011,2016, 2018, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko 2014
Noblex 2013
Olympus 2021
Optimus 2014, 2132
Optonica 2096
Panasonic 2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax 2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research 2018
Philco 2021, 2022, 2062, 2063
Philips 2021, 2062, 2096, 2124
Pilot 2014
Pioneer 2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland 2016, 2017, 2019, 2110
Proscan 2000, 2001, 2131

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Códigos de Videograbadoras (continuación)

Protec 2061
Pulsar 2104
Quarter 2011
Quartz 2011
Quasar 2021, 2022, 2125
RCA ..... 2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, ... 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, ... 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125, 2131, 2133
Radioshack/Realistic ..... 2011, 2013, 2014, 2021, ... 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2132
Radix 2014
Randex 2014
Ricoh 2128
Runco 2104
Samsung 2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky 2104, 2132
Sansui 2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo 2011, 2013, 2023
Scott . 2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears ..... 2011, 2014, 2021, 2023, 2048, ... 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2097, 2132
Shintom 2004, 2056, 2061, 2098
Shogun 2013
Signature 2132
Singer 2021, 2061, 2128
Sony 2004, 2098, 2099, 2119
STS 2021, 2107
Sylvania 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic 2026
Tandy 2011
Tashiko 2014
Tatung 2111
TEAC 2026, 2085, 2111
Technics 2021, 2109
Teknika 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK 2013, 2024, 2047
Toshiba 2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
Totevsion 2013, 2014
Unitech 2013
Vector Research 2009, 2010, 2015, 2016
Victor 2010
Video Concepts 2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic 2013
Wards ..... 2013, 2014, 2015, 2021, ... 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, ... 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2132
XR-1000 ..... 2021, 2026, 2061
Yamaha 2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Zenith 2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Códigos de Receptores de Satélite

Se pueden usar para programar los botones SAT•CABLE o AUX.

Alphastar 5079
Chapparal 5056, 5057
Dishnet 5078
Drake 5058, 5059
Echostar 5089
GE 5000, 5001
General Instruments 5060, 5061, 5062
Hitachi 5083, 5084
Hughes 5077, 5090
JVC 5082
Panasonic 5075
Philips 5085
Primestar 5076
Proscan 5000, 5001
RCA 5000, 5001, 5071, 5080, 5081
Realistic 5063
Sony 5072
STS1 5064
STS2 5065
STS3 5066
STS4 5067
Toshiba 5068, 5073
Uniden 5069, 5086

Códigos de Sistemas de Televisión por Cable

Se pueden usar para programar los botones SAT•CABLE o AUX.

ABC 5002, 5003, 5004, 5006, 5053
Antronix 5008, 5009
Archer 5008, 5009, 5010
Cabletenna 5008
Cableview 5008
Colour Voice 5012, 5013
Comtronics 5014
Contec 5016
Eastern 5017
GC Electronics 5009
GE 5000, 5001
Gemini 5018, 5019
General Instrument 5003
Hamlin 5020, 5021, 5022, 5028, 5035, 5045
Hitachi 5003
Jerrold 5003, 5018, 5023, 5024, 5046, 5053
Magnavox 5025
Memorex 5026
Movie Time 5027
NEC 5005
NSC 5027
Oak 5016, 5029
Panasonic 5048, 5052
Philips ..... 5011, 5012, 5013,5015, 5019, ...5025, 5030, 5031, 5032
Pioneer 5033, 5034
Proscan 5000, 5001
RCA 5007, 5047, 5049, 5052
Realistic 5009
Regal 5022, 5035
Regency 5017
Rembrandt 5003
Samsung 5034
Scientific Atlanta 5006, 5036, 5037, 5038
Señal 5018
Signature 5003
Sprucer 5052
Standard Components 5039, 5044
Starcom 5018, 5053
Stargate 5018
Starquest 5018
Tocom 5004, 5023
Tusa 5018
TV86 5027
Unika 5008, 5009
United Cable 5053
Universal 5008, 5009, 5010
Viewstar 5025, 5027
Zenith 5050, 5051

Códigos de Lectores de DVD

Se pueden usar para programar el botón AUX.

Aiwa 3009
GE 3000
Hitachi 3008
JVC 3002, 3010
Konka 3011, 3012
Magnavox 3003
Mitsubishi 3004
Panasonic 3013
Philips 3003, 3019, 3021, 3022
Pioneer 3005
Proscan 3000
RCA 3000, 3001
Sanyo 3014
Sony 3006, 3015, 3016
Toshiba 3007, 3017, 3020
Zenith 3018

Códigos de Audio

Se pueden usar sólo para programar el botón AUX.

RCA y Dimensia

AM/FM 4003, 4270
AUX 4004
Fonógrafo 4005
Reproductor de Cintas 4006
Reproductores de CD 4007, 4190, 4211

Receptores

Aiwa ..... 4261, 4262, 4263, 4264, ... 4265, 4266, 4267, 4277
Denon 4283
Harman Kardon 4276
JVC 4268
JVL 4276
Kenwood 4269
Onkyo 4278
Optimus 4284
Panasonic 4279, 4280
Pioneer 4275
RCA 4270
Sherwood 4282
Sony 4271, 4272, 4281
Technics 4279, 4280
Wards 4275
Yamaha 4274, 4275

Reproductores de CD

ADC 4200, 4201, 4220
Aiwa 4175, 4203
Akai 4205
Denon 4208
Dynatech 4177
Emerson 4178
Fisher 4179, 4212, 4213
GE 4216
Hitachi 4180
JVC 4181, 4221
Kenwood 4183, 4222, 4224
Luxman 4225
Marantz 4185, 4226
Mitsubishi 4229, 4230
MCS 4228
Nakamichi 4232, 4233
NEC 4184
Onkyo 4186, 4234, 4235
Optimus 4237, 4238, 4239
Panasonic 4188
Pioneer 4189, 4240
RCA 4190, 4211
Sanyo 4250
Sears 4207
Sherwood 4243
Sony 4195, 4209, 4244
Teac 4245, 4246, 4247
Technics 4197
Toshiba 4231
Yamaha 4198, 4199, 4248

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 3: Lectura de Discos DVD

Codificación Regional

Tanto la unidad de TV/Lector de DVD como los discos han sido codificados por región. Esto códigos regionales deben coincidir para que pueda leerse el disco. Si los códigos regionales no coinciden, no se leerá el disco. El código de la unidad es región 1.

Uso de los Diferentes Menús

Cada disco está programado con diferentes funciones. Hay tres trayectorias de menú independientes que puede usar para acceder a las funciones:

- **El Menú de Discos** – El menú de discos forma parte de cada disco y es independiente del sistema de menús del Lector de DVD. El contenido del menú de cada disco varía de acuerdo a cómo fue creado el disco y cuáles funciones se le incluyeron. El menú del disco se enciende y apaga (mientras está leyéndose el disco) mediante el botón DISC MENU del control remoto.
- **El Indicador de Información del Lector de DVD** – El Indicador de Información aparece en forma de iconos en la parte superior de la pantalla cuando se está leyendo un disco. Sólo se tiene acceso a él mientras se lee un disco. Se enciende y apaga con el botón INFO del control remoto.
- **El sistema de menús del Lector de DVD** – Sólo se tiene acceso al sistema de menús del Lector de DVD si se está leyendo un disco. Aparece al oprimir el botón STOP.

Una función está disponible sólo si fue programada en el disco. Si un elemento de menú aparece "oscurecido" es porque no está disponible.

Carga y Lectura de Discos

Su unidad de TV/Lector de DVD lee discos DVD, CD de video, CD de audio, MP3 y CD-R. Antes de cargar el disco, cerciórese de que sea compatible con el lector. Los siguientes tipos de discos NO SE PUEDEN utilizar con este lector:

- Discos láser, CD-I, CD-ROM (discos de computadora solamente), CD-RW, DVD-ROM, discos grabados mediante otros estándares de difusión (por ejemplo, PAL o SECAM)

Éste es un ejemplo de un disco de una sola cara.

Éste es un ejemplo de un disco de doble cara. El título está en el centro.

Para Cargar y Reproducir un Disco

Para poner el TV/Lector de DVD en el modo DVD y leer un disco, oprima el botón DVD en el control remoto.

1. Oprima el botón OPEN•CLOSE en la parte frontal del TV/Lector de DVD. Se abre la bandeja de disco.
2. Introduzca con cuidado un disco en la bandeja con la cara que tiene la etiqueta hacia arriba (los discos de doble caras tienen contenido en ambas, así que puede colocarlos de cualquier lado).
3. Oprima el botón OPEN•CLOSE o PLAY. Se cierra la bandeja de disco.

   El TV/Lector de DVD lee el índice del disco y entonces pueden ocurrir tres cosas, según cómo haya sido programado el disco:

   - El disco empieza a leerse.
   - Aparece en pantalla el menú del disco. Una de las opciones puede iniciar la lectura del disco. Resalte esa opción y oprima OK en el control remoto.
   - Aparece en pantalla el menú principal del Lector de DVD. Resalte esa opción *Leer* y oprima OK en el control remoto.

Cuando se interrumpe la lectura de un disco, la unidad recuerda dónde se interrumpió. Cuando se reanuda la lectura, la unidad retoma donde se interrumpió a menos que se haya extraído el disco, la unidad haya sido desenchufada o se haya oprimido dos veces el botón STOP.

Uso de los Menús de Discos

Los discos pueden ofrecer un menú en pantalla independiente del sistema de menús del Lector de DVD y del Indicador de Información en pantalla. Puede ser que el menú del disco contenga sólo una lista de títulos y capítulos o puede ser que le permita modificar algunas funciones, por ejemplo, ajustes de idioma y reproducción.

El contenido y funcionamiento del menú del disco varía con cada disco.

Uso del Indicador de Información en Pantalla

El Indicador de Información en Pantalla contiene muchas funciones de reproducción. Para ver el Indicador de Información, oprima el botón INFO en el control remoto mientras se lee un disco. El Indicador de Información aparece a lo ancho de la parte superior de la pantalla. Todas las funciones se ilustran mediante un icono. Use los botones de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha en el control remoto para desplazarse entre los diversos iconos del Indicador de Información.

Cuando se resalte un icono, use los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo en el control remoto para recorrer las opciones indicadas en el recuadro de texto debajo de los iconos.

Recuerde que sólo puede acceder al Indicador de Información si se está leyendo un disco. Igualmente, las funciones del Indicador de Información están disponibles sólo si fueron incorporadas al disco desde su creación (es decir, si selecciona el icono Subtítulos, no podrá modificar el idioma de subtítulos a menos que el autor del disco lo haya creado con subtítulos).

El símbolo nulo ⃠ aparece en pantalla cuando se oprime un botón que no tenga asignada ninguna función. Si uno de los iconos está "oscurecido", esa función Indicador de Información no está disponible para el disco que está leyendo. Para hacer desaparecer el Indicador de Información de la pantalla, oprima INFO en el control remoto.

Este producto incorpora tecnología que está protegida de reclamos por similitud de método por patentes en EE.UU. y otros derechos que les otorga la ley de propiedad intelectual a Macrovision Corporation y otros propietarios. Es necesaria la autorización de Macrovision Corporation para utilizar esta tecnología protegida por la ley de pr opiedad intelectual, cuyo uso es exclusivamente doméstico a menos que Macr ovision Corporation autorice lo contrario. Quedan pr ohibidos el desmontaje y cualquier tipo de manipulación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

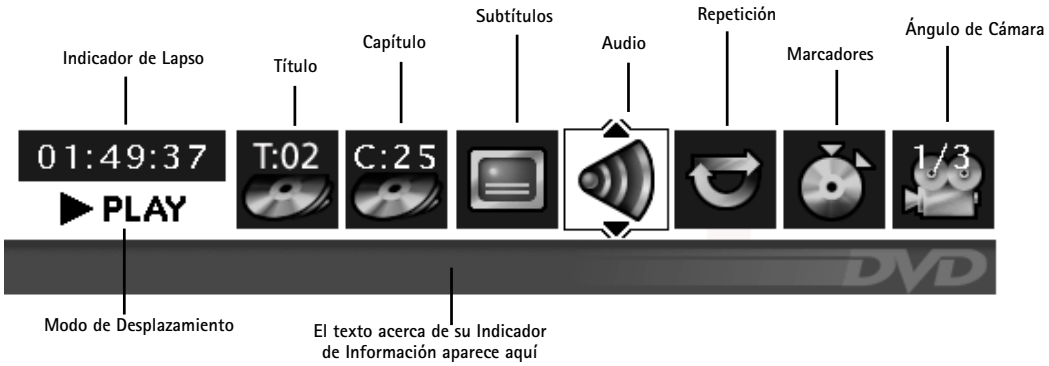

Indicador de Lapso

Este indicador presenta el lapso de audio y video. En caso de discos DVD, el tiempo indicado se refiere al lapso transcurrido del título actual. En el caso de CD de audio, se refiere al lapso transcurrido de la pista actual.

En el caso de discos de video DVD, el Indicador de Lapso también sirve de Búsqueda por Lapso. Esta función le permite ubicar una determinada escena de una película introduciendo el lapso transcurrido hasta que se reprodujo esa escena. Para usar Búsqueda por Lapso:

Oprima INFO en el control remoto para hacer que aparezca el Indicador de Información. Resalte el Indicador de Lapso e introduzca el lapso que transcurre hasta la escena que desea ver. Por ejemplo, introduzca 01:12:00 para ir a la escena que empieza a la hora y doce minutos de transcurrida la película.

Cuando haya introducido la hora, oprima OK en el control remoto.

Selección de un Título

Algunos discos contienen más de un título. Cada título está subdividido en capítulos. Para seleccionar un título:

1. Mientras se lee el disco, oprima INFO en el control remoto para activar el Indicador de Información.
2. Si no está resaltado el icono *Título* en el Indicador de Información, use los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha para resaltarlo.
3. Use el botón(es) numérico(s) en el control remoto para introducir el número del título u oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para ir al título siguiente o anterior.
4. Oprima OK en el control remoto si el título que desea leer aparece en la ventana de texto.

Nota: Algunos discos tienen sólo un título.

Selección de un Capítulo

Debido a que los discos DVD usan tecnología digital, un título se puede dividir en capítulos (semejante a las pistas de un CD). Puede saltar a un capítulo específico mediante la función de Capítulo en el Indicador de Información.

1. Mientras se lee un disco, oprima INFO en el control remoto para activar el Indicador de Información.
2. Oprima los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha para resaltar el icono *Capítulo*.
3. Use los botones numéricos en el control remoto para introducir el número del capítulo que desea leer u oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para ir al título siguiente o anterior.
4. Oprima OK en el control remoto.

Notas: La función de capítulos no está disponible si el disco no está formateado en capítulos separados.

Oprima CH + o CH – en el control remoto para resaltar el icono Capítulo. Luego oprima CH + para avanzar al capítulo siguiente o CH – para regresar al capítulo anterior.

Selección de Subtítulos

Por defecto, los subtítulos están apagados. Para encender los subtítulos y cambiar el idioma de los subtítulos mientras ve un disco DVD:

1. Mientras se lee el disco, oprima INFO en el control remoto.
2. Oprima los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha para resaltar el icono *Subtítulos*.
3. Si los subtítulos están apagados, oprima OK para encenderlos.
4. Use los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer la lista de idiomas de los subtítulos disponible en el disco. Si no están disponibles los subtítulos, el recuadro de texto indicará *Subtítulos: No Disponibles*. Si están disponibles los subtítulos, el idioma indicado en el recuadro de texto en ese momento es la selección activa. Los subtítulos se presentarán en ese idioma.
5. Para hacer desaparecer el Indicador de Información, oprima el botón INFO en el control remoto.

Notas: Modificar el idioma de los subtítulos mediante el Indicador de Información afectará sólo el disco que se esté leyendo en ese momento. Cuando se extrae el disco o se apaga la unidad, el idioma de los subtítulos vuelve a ser el especificado a través del menú principal del Lector de DVD.

El idioma de los subtítulos también se puede modificar a través del menú principal del Lector de DVD.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Modificación del Idioma del Audio

Si el disco fue creado con pistas de diferentes idiomas (grabado en diferentes idiomas), puede usar el Indicador de Información para modificar temporalmente el idioma de audio del Lector de DVD.

1. Mientras se lee el disco, oprima SOUND•ANT en el control remoto. En el recuadro de texto debajo de los iconos aparece el idioma de audio actual.
2. Oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer la lista de idiomas de audio disponibles en el disco hasta que aparezca en el recuadro de texto el idioma que usted desea. El sonido será reproducido en ese idioma.
3. Para hacer desaparecer el Indicador de Información, oprima el botón INFO en el control remoto.

Notas: La función de idioma sólo está disponible si el disco fue creado con varias pistas de audio.

Al seleccionar un idioma del Indicador de Información, puede invalidar sólo temporalmente el ajuste de idioma de audio del menú principal del Lector de DVD.

El idioma de audio también se puede modificar a través del menú principal del Lector de DVD.

Uso de la Función Repetición

La función de repetición está apagada por defecto. Hay cuatro opciones de repetición:

- Disco – se repite el disco que se está leyendo
- Título – se repite el título que se está leyendo
- Capítulo – se repite el capítulo que se está leyendo
- A•B – Fije el principio (punto A) y el final (punto B) para hacer que se lea repetidamente esta parte de la película.

Para usar Repetición:

1. Mientras se lee un disco, oprima INFO en el control remoto para activar el Indicador de Información.
2. Resalte el icono *Repetir*. El recuadro de texto debajo de los iconos indicará *Modo de Repetición: Apagado*.
3. Oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer las opciones de *Repetición* hasta que aparezca en el recuadro de texto la que usted desea.
4. Oprima OK. La opción seleccionada ciclará repetidamente hasta que usted apague la función de repetición. La función de repetición se apaga siguiendo los pasos 1-3 indicados y seleccionando la opción Apagar.

Repetición A•B

La repetición A•B le permite fijar el segmento de disco específico que desea repetir. Por ejemplo, quizás usted desee ver la refriega aérea en la película *Top Gun*. Para ver esta escena una y otra vez:

1. Ubique el lugar en el disco que esté algunos segundo **antes** del principio de la escena que desea repetir (esto le da tiempo para acceder al Indicador de Información y la función Repetición).
2. Oprima INFO en el control remoto y seleccione el icono *Repetir* en el Indicador de Información.
3. Oprima los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo hasta que aparezca la opción Repetición A•B en el recuadro de texto debajo de los iconos. El recuadro de texto indica *Modo de Repetición: A-B Oprima OK para fijar el punto A*.
4. Al principio de la escena que desea repetir, oprima OK para fijar el punto A.
5. Cuando llegue a la parte del disco donde desea que termine el segmento a repetir (punto B), oprima OK. El segmento se repetirá hasta que apague la función de repetición.
6. Para hacer desaparecer el Indicador de Información de la pantalla, oprima el botón INFO en el control remoto.

Cómo Cancelar la Repetición

Hay tres formas de cancelar la repetición:

- Oprima dos veces STOP.
- Vaya al icono *Repetir* en el Indicador de Información y seleccione *Apagar*.
- Extraiga el disco.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de Marcadores

La función de marcadores le permite marcar un punto del disco al que pueda después acceder rápidamente. Puede almacenar hasta 6 marcadores por disco. Al apagar el TV/Lector de DVD o extraer el disco, se borran los marcadores.

Almacenamiento de un Marcador

1. Mientras se lee el disco, oprima INFO en el control remoto.
2. Resalte el icono *Marcador* y oprima OK.



3. Aparece el menú *Marcador*. Se resaltará uno de los iconos sin marca disponibles (un disco con dos flechas).
4. Cuando alcance la escena que desee marcar, oprima OK. El icono sin marca se convierte en dos iconos (uno al lado del otro):
   - Una flecha que se usa para activar el marcador.
   - Un cubo de basura que se usa para borrar el marcador.

   Al lado de los iconos se indican la hora de inicio y el capítulo del marcador.
5. Oprima el botón INFO en el control remoto para hacer desaparecer el Indicador de Información de la pantalla.

Uso de un Marcador

1. Mientras lee un disco, oprima INFO en el control remoto.
2. Resalte el icono *Marcador* y oprima OK.
3. Resalte la flecha al lado de la escena marcada que desea activar.
4. Oprima OK para regresar al lugar que marcó.
5. Para hacer desaparecer el Indicador de Información de la pantalla, oprima INFO en el control remoto.

Eliminación de un Marcador

Los marcadores se borran cada vez que se extrae un disco de la bandeja de discos o se apaga la unidad. Si desea borrar un marcador mientras se lee un disco:

1. Oprima INFO en el control remoto.
2. Resalte el icono *Marcador* y oprima OK.
3. Resalte el icono de cubo de basura al lado del marcador que desea borrar. Oprima OK.
4. El marcador se borra y el icono de cubo de basura se convierte de nuevo en icono de disco sin marca.

Si están usados los 6 marcadores, sólo puede marcar una nueva escena borrando uno de ellos.

Modificación del Ángulo de Cámara

Algunos discos contienen varios ángulos de una escena o secuencia en particular. Si el disco tiene sólo un ángulo, no estará disponible esta función. Si están disponibles varios ángulos de cámara, aparece el icono *Ángulo de Cámara* en la esquina superior derecha de la pantalla. Para modificar el ángulo de cámara:

1. Mientras se lee el disco, oprima INFO en el control remoto.
2. El icono *Ángulo de Cámara* indicará el número de ángulos disponibles. Por ejemplo, si hay 3 ángulos diferentes, el icono indicará 1 de 3. Esto quiere decir que el ángulo 1 se está leyendo en ese momento.
3. El recuadro de texto debajo de los iconos indica *Ángulo de Cámara: 1*. Use los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer las opciones de ángulo de cámara. Automáticamente se muestra el ángulo de cámara indicado en la ventana de texto.
4. Para hacer desaparecer el Indicador de Información, oprima el botón INFO en el control remoto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ejemplos de pantallas en un Emblema de los Canales.

Emblema de los Canales

Si oprime los botones INFO o TV del control remoto pueden aparecer varios indicadores. Esta pantalla se denomina Emblema de los Canales. La siguiente lista describe los artículos presentes en la pantalla del Emblema de los Canales (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

Formato 4/3	Muestra el formato actual de la pantalla.
Monofónico (o Estereofónico)	Aparece la palabra Mono si el canal actual es transmitido con sonido monofónico. Aparece la palabra Estéreo si el canal actual es transmitido con sonido estereofónico.
SAP	Aparece si el canal actual transmite información de SAP (Programa de Audio Secundario).
	Aparece cuando está bloqueado el Control Principal.
CC	Aparece si en el canal actual está disponible la función de Subtítulos.
03:45 pm	Muestra la hora actual.
15 NBC	Muestra el canal actual y la etiqueta asignada a dicho canal.
Salto de Comeciales 0:30	Se muestra para indicar el tiempo restante del reloj de omisión de comerciales (SIN COMERCIALES).
	Se muestra si se desactiva el sonido.

Por Qué Debe Usar la Función de Sintonización Automática

La función de sintonización automática sintoniza automáticamente el televisor en el canal correcto para los diferentes componentes conectados a su TV/Lector de DVD (tales como una VCR). Cuando usted configura la sintonización automática en el sistema de menús, no tiene que acordarse de cambiar el televisor al canal 3, por ejemplo, cuando desea ver una cinta en su VCR.

Cómo Configurar la Función de Sintonización Automática

La forma en que se configura la función de sintonización automática en el menú del televisor corresponde a los botones de los componentes y a la manera en que se ha conectado cada componente al TV/Lector de DVD. Al establecer la sintonización automática, usted le indica al televisor en cuál canal sintonizar cuando oprime el botón VCR1, VCR2, o SAT•CABLE en el control remoto.

1. Oprima MENU (aparece *MENÚ PRINCIPAL*).
2. Resalte *Configuración* y oprima OK en el control remoto.
3. Resalte *Sintonización autom.* y oprima OK.
4. Seleccione el canal que desea establecer:

   Establecer canal VCR 1 Le permite ajustar el canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón VCR1.

   Establecer canal VCR 2 Le permite ajustar el canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón VCR2.

   Establecer canal SAT/Cable Le permite ajustar el canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón SAT•CABLE en el control remoto del receptor de satélite RCA. (El receptor RCA DTC100 HD es considerado un dispositivo de satélite que puede configurarse para sintonía automática utilizando este canal.)
5. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar la opción que corresponda a la manera en que el componente está conectado al televisor, y oprima OK.

A continuación se proporciona información sobre las opciones y una explicación breve:

N/A Seleccione esta opción si no tiene este componente conectado al TV/Lector de DVD, o si no desea que el televisor sintonice automáticamente el canal correcto cuando use este componente.

Canal 3 ó 4 El componente está conectado al conector CABLE/ANTENNA ubicado en la parte posterior del TV/Lector de DVD y usted desea que el televisor sintonice el canal 3 cuando oprime el botón correspondiente en el control remoto. Recordatorio: asegúrese de que el interruptor de canal 3/4 del componente esté establecido en canal 3.

VID1 o VID2 (Entrada de Video) El componente está conectado al conector VIDEO o S-Video ubicado en la parte posterior del TV/Lector de DVD y usted desea que el TV sintonice el canal de entrada VID cuando oprime el botón correspondiente del componente.

FRNT (Entrada de Video Frontal) El componente está conectado al conector VIDEO ubicado en la parte frontal del TV/Lector de DVD y usted desea que el TV sintonice el canal de entrada VID (FRNT) cuando oprime el botón correspondiente del componente.

CMP1 o CMP2 (Entrada de Video de Componente) Fuente compatible con video de componente, tal como un Lector de DVD o caja del convertidor de TV digital, conectada a los tres conectores de COMPONENT VIDEO INPUT (Y,PB,PR) en la parte posterior del TV/Lector de DVD y usted desea que el TV sintonice el canal de entrada de video de componente (CMP) cuando oprime el botón correspondiente del componente.

DVI El componente está conectado al conector DVI-HDCP ubicado en la parte posterior del TV/Lector de DVD y usted desea que el televisor sintonice el canal de entrada DVI cuando oprime el botón correspondiente del componente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Control Principal y Micropastilla-V

Las primeras tres opciones del menú de *Control Principal* involucran el conjunto de programas incluido en su televisor (conocido como Micropastilla-V) el cual le permite bloquear los programas y películas de televisión según su contenido de violencia, sexo u otra función que usted juzgue inadecuada para sus hijos.

Después de bloquear los programas, usted puede desbloquear los programas mediante la introducción de una contraseña.

Como opción predeterminada, el software ubicado dentro del TV está desactivado.

Nota: Los ajustes de Control Principal no se encuentran disponibles para las entradas DVI, CMP1 o CMP2.

Cómo Funciona la Micropastilla-V

La Micropastilla-V lee la clasificación del programa basada en la edad (TV-MA, TV-14, etc.) y los temas del contenido [(Violencia (V), Lenguaje para Adultos (L), etc.)]. Si usted no ha bloqueado la clasificación y/o los temas del contenido que los programas contienen, usted recibirá el mensaje. *Este canal no está aprobado para visualización.*

Las emisoras no están en la obligación de suministrar los temas del contenido por lo cual los programas que no incluyan información sobre el tema de su contenido serán bloqueados sólo si usted bloqueó su clasificación basada en la edad. Pueden bloquear además programas que han sido designados como "No Clasificados" y programas considerados "Sin Clasificar". La siguiente tabla indica las clasificaciones basadas en la edad y los temas del contenido televisivo que usted puede bloquear.

Clasificación Basada en la Edad	Temas del Contenido según la Clasificación basada en la Edad
TV-MA	**Sólo para adultos.** Específicamente diseñado para ser visto por adultos y quizá sea inadecuado para menores de 17 años. Contiene uno o más de los siguientes temas: lenguaje indecente y grosero (L), actividad sexual explícita (S) o violencia vívida (V).
TV-14	**Se les advierte firmemente a los padres.** Contiene material que muchos padres podrían considerar inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a vigilar más cuidadosamente este programa y a no dejar que menores de 14 años lo vean sin supervisión. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar y subido de tono (L), situaciones sexuales intensas (S) o violencia intensa (V).
TV-PG	**Se sugiere la orientación de los padres.** Contiene material que algunos padres pueden considerar inadecuado para los niños. Muchos padres pueden querer verlo junto con sus hijos. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: algunos diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar poco frecuente (L), algunas situaciones sexuales (S) o violencia moderada (V).
TV-G	**Para Todo Público.** La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Contiene pocos diálogos (D) o situaciones sexuales (S) o ninguno, sin lenguaje subido de tono (L), o poca violencia o ninguna (V).
TV-Y7	**Dirigido a niños de 7 años y mayores.** Diseñado para niños cuya edad sea 7 años o más. Quizá sea más adecuado para niños que ya hayan alcanzado la madurez suficiente para discernir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa pueden incluir violencia fantasiosa (FV) moderada o violencia cómica, o pueden asustar a los menores de 7 años.
TV-Y	**Para todos los niños.** Los temas y elementos de este programa están diseñados para un público joven que incluya niños entre 2 y 6 años de edad. No se cree que pueda asustar a los niños más pequeños.

Clasificación de TV

Clasificación de TV le permite decidir cuáles programas de TV pueden o no pueden verse.
Para establecer los límites de programación del TV:

1. Seleccione *Control Principal* del Menú Principal. Si anteriormente se ha bloqueado el acceso a Control Principal, será necesario introducir la contraseña.
2. Para continuar, oprima OK.
3. Resalte y seleccione Clasificación de TV.
4. Una vez que esté en la pantalla *Límite de Clasificación de TV*, use los botones de flecha y OK del control remoto para cambiar el estado de clasificación de un programa de TV o tema del contenido de *Ver* a *Bloquear.*
5. Para que los límites de clasificación de TV entren en efecto, bloquee el Control Principal accesando el menú *Bloquear control principal.*

Las secciones a continuación le brindan más detalles sobre cómo cambiar el estado de los límites de programa de TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pantalla de Clasificación

A continuación se ilustra la posición de los elementos en la pantalla de Límite de Clasificación.

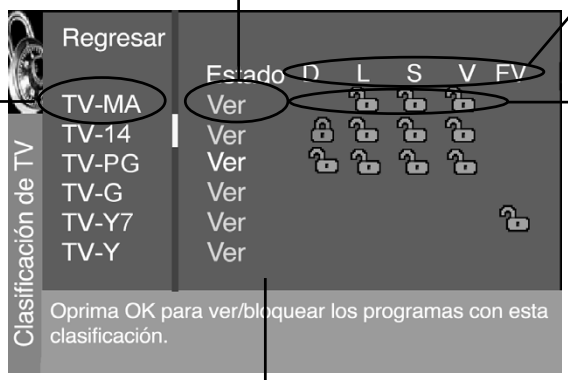

Campo de Estado de la Clasificación
Le permite seleccionar si el límite del estado de la clasificación basada en la edad a la izquierda es Ver o Bloquear

Temas del Contenido
Indica los temas del contenido que puede bloquear o ver

Campo de Clasificación
Le permite seleccionar de una lista las clasificaciones basadas en la edad que puede bloquear o ver

Campos del Estado del Contenido
Le permite seleccionar los temas del contenido por clasificación seleccionada y si el estado actual del tema es Ver ( ) o Bloquear ( ).

Área de Ajustes de Clasificación
Le permite ver el estado actual de bloqueo/visualización de clasificaciones basadas en la edad y contenido asociado. Los ajustes de Ver ( ) están codificados en color verde y los ajustes de Bloquear ( ) están codificados en color rojo.

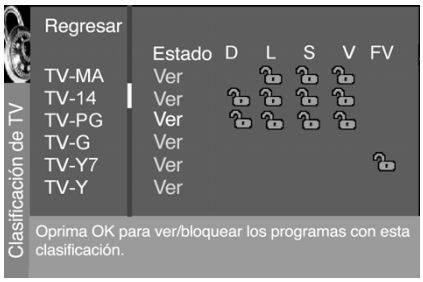

Jerarquía de Clasificaciones Basadas en la Edad	
TV-MA	*Sólo para adultos*
TV-14	*Se les advierte firmemente a los padres*
TV-PG	*Se sugiere la orientación de los padres*
TV-G	*Para todo público*
TV-Y7	*Dirigido a niños de 7 años y más*
TV-Y	*Para todos los niños*

Temas del Contenido	
D	*Diálogo explícitamente sexual*
L	*Lenguaje para adultos*
S	*Situaciones sexuales*
V	*Violencia*
FV	*Violencia fantasiosa*

Cómo Bloquear las Clasificaciones Basadas en la Edad

Se pueden bloquear automáticamente todas las clasificaciones de programas por sobre un nivel de clasificación basado en la edad.

Para bloquear programas con clasificaciones de mayor nivel:

1. Oprima los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación con el nivel más bajo que usted no desea que su niño vea.
2. Oprima el botón OK para alternar entre *Ver* y *Bloquear*. El estado de la clasificación listada a la izquierda y de todas las clasificaciones superiores cambia automáticamente a *Bloquear* (y).
3. Oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar Regresar y oprima OK.
4. Seleccione *Bloquear Control Principal* del menú *Control Principal* para que los límites de clasificación entren en efecto.

Cómo Ver las Clasificaciones Basadas en la Edad

Después de bloquear las clasificaciones basadas en la edad, usted puede cambiar algunas de las clasificaciones a *Ver.*

1. Oprima los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la clasificación con un estado de *Bloqueo.*
2. Oprima OK para seleccionar *Ver.*

Bloqueo de Temas de Contenido Específico

Se pueden bloquear programas en base a su contenido. (El contenido está representado por D, L, S, V y FV en la pantalla.) Cuando bloquea un tema de contenido para una clasificación particular, usted automáticamente también bloquea ese tema de contenido para todos los programas de clasificación mayor.

Para bloquear el egún contenido del programa:

1. Determine los temas de contenido que desea bloquear.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación cuyo tema de contenido usted quiera cambiar.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte a un estado de tema de contenido particular.
4. Oprima el botón OK para cambiar el estado a . (En el ejemplo de la derecha, usted bloquea el idioma (L) correspondiente a TV-14. El idioma para TV-MA también queda bloqueado.)

Notas: Las emisoras de televisión no están obligadas a proporcionar clasificaciones basadas en temas del contenido o en edades de la audiencia.

Debe bloquear el Control Principal para que los límites de clasificación se hagan efectivos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

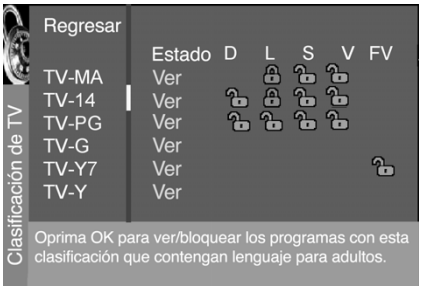

Consejo

Para cambiar todas las clasificaciones de TV o películas a Ver, oprima el botón numérico 0.

Visualización de Temas de Contenido Específico

Si bloquea temas de contenido específico, tiene la opción de regresar y cambiar algunos de los temas de contenido a *(🔓) Ver:*

1. Determine el contenido de los temas que desea cambiar a *(🔓) Ver.*
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse por la clasificación cuyo tema de contenido desea cambiar, tal como 🔒 el idioma (L) correspondiente a TV-14.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte a un estado de tema de contenido particular.
4. Oprima el botón OK para cambiar el estado nuevamente a 🔓. Su hijo podrá entonces ver programas de clasificación TV-14 con contenido de lenguaje de adultos pero no programas de clasificación TV-MA con contenido de lenguaje de adultos.

Nota: Sólo el estado del tema de contenido correspondiente a lenguaje TV-14 (L) cambia a (V) Ver. Los temas de contenido con clasificación mayor, tales como lenguaje TV-MA, no cambian.

Límite de Clasificación de Películas

Ajuste los límites de clasificación de películas bloqueando las películas clasificadas por encima de un nivel especificado.

Para cambiar el menú:

1. Oprima MENU en el control remoto (aparece *MENÚ PRINCIPAL TV*).
2. Seleccione *Control Principal.*
3. Seleccione *Clasificación de películas.*

Cómo Bloquear las Clasificaciones de Películas

Una vez se encuentre en el menú Clasificación de Películas, siga los mismos pasos descritos para bloquear clasificaciones de TV.

Bloqueo en la Micropastilla-V de Programas sin Límites

Esta opción le permite decidir si pueden verse los programas que la Micropastilla-V reconozca como "sin clasificar". Los programas televisivos "sin límites" pueden incluir programas noticiosos, deportivos, políticos, religiosos, locales y sobre el estado del tiempo, comunicados de emergencia, declaraciones públicas y programas sin límites.

Ver Están disponibles todos los programas sin límites.
Bloquear Todos los programas sin límites no están disponibles.

Nota: Debe bloquear el Control Principal para que los límites de clasificación se hagan efectivos.

Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar Micropastilla-V sin límite. Luego oprima el botón de flecha hacia la derecha para alternar entre Bloquear y Ver.

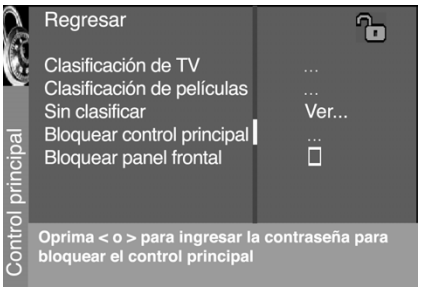

Bloquear/Desbloquear Control Principal

Al seleccionar esta opción podrá bloquear y desbloquear los ajustes del Control Principal mediante una contraseña.

Si no bloquea el Control Principal, no tendrá efecto ninguno de los ajustes de Micropastilla-V, Bloquear Canales ni Bloquear Panel Frontal.

Si olvida su contraseña, oprima el botón MENU, luego seleccione *Control Principal* (aparecerá la pantalla para ingresar la contraseña). Oprima y mantenga simultáneamente los botones CH+ y VOL+ en el TV durante 3 segundos. El Control Principal se bloquea y aparece el menú *Control Principal* para que pueda ingresar la nueva contraseña.

Bloquear Panel Frontal

Al seleccionar esta opción podrá bloquear (desactivar) o desbloquear (activar) el panel frontal del TV/Lector de DVD. El control remoto todavía puede sintonizar cualquier canal. Cuando use ésta como técnica de Control Principal, elimine el acceso a cualquier control remoto capaz de manejar el televisor aunque esté bloqueado el panel frontal.

No olvide bloquear los Control Principal después de cambiar el estado. Si no lo hace, no tendrá efecto el bloqueo del panel frontal.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Funcionamiento de PIP (Imagen-en-Imagen) y POP (Imagen-fuera de-Imagen)

La función PIP (Imagen-en-Imagen) le permite ver otra imagen, más pequeña, encima de la imagen principal. POP (Imagen-fuera de-Imagen) le permite ver dos ventanas, una al lado de la otra.

Nota: Las funciones PIP y POP no se encuentran disponibles para DVI o fuentes de video de componente (CMP1 o CMP2).

Ejemplo PIP

Ejemplo POP

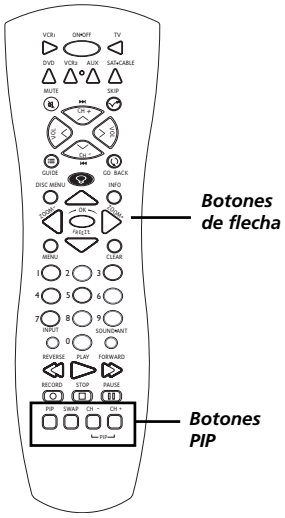

Botones PIP y POP

Hay varios botones en el control remoto que controlan la manera en que la ventana PIP funciona:

PIP Hace que aparezca la ventana PIP. Oprima nuevamente para que aparezca POP. Oprímalo de nuevo para borrar la ventana.

Botones de flecha hacia arriba y hacia abajo Le permite mover la ventana PIP a diferentes esquinas en la pantalla. El botón de flecha hacia arriba mueve la ventana PIP hacia la izquierda; el botón de flecha hacia abajo la mueve hacia la derecha.

Botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha Alterna la ventana POP izquierda hacia el lado derecho, y la ventana POP derecha hacia el lado izquierdo.

SWAP Cambia, o "alterna," el video de la ventana PIP con la imagen principal. Cambia la ventana POP principal, desde donde proviene el sonido, con la otra ventana.

PIP CH+ y CH- Le permite cambiar canales en el PIP y la imagen POP derecha.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

El Sistema de Menús del Lector de DVD

El sistema de menús del Lector de DVD no es lo mismo que el menú de discos ni el Indicador de Información. El menú principal del Lector de DVD aparece si no se está leyendo un disco. Si está leyendo un disco, oprima STOP en el control remoto para interrumpir y activar el menú principal del Lector de DVD.

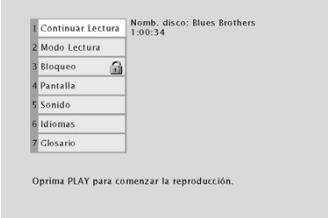

Oprima OK para limpiar la pantalla y continuar la lectura.

La Opción Continuar Lectura

Para llegar al menú principal del Lector de DVD, oprima el control remoto. El primer elemento del menú principal es la opción *Continuar Lectura*. Si no tiene disco el TV/Lector de DVD, la opción dice *Continuar Lectura* con la indicación *Inserte Disco* a la derecha. Si hay un disco en el TV/Lector de DVD y lo estaba leyendo anteriormente, la opción indica *Continuar Lectura* y el nombre del disco aparecerá a la derecha.

Cada vez que interrumpa la reproducción reaparece el menú principal del Lector de DVD y la opción *Reproducir* indica *Continuar Lectura*. Para continuar la lectura, resalte la opción y oprima OK u oprima el botón PLAY del control remoto.

El Menú de Modo Lectura

El menú del *Modo Lectura* le permite escoger diversas formas de leer el disco. Para ver las opciones del menú *Modo Lectura* debe tener un disco el TV/Lector de DVD.

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte la opción de menú *Modo Lectura*.
3. Oprima OK. Aparecen los elementos de menú del *Modo Lectura*.
4. Resalte la opción deseada y oprima OK. *Lect. Programada* no funciona a menos que haya creado una lista del programa.

Selección del Modo Lectura

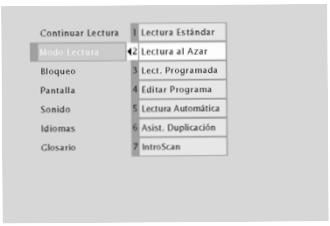

Al seleccionar *Lectura al Azar* las pistas del disco se leen al azar

Las primeras tres opciones del menú de *Modo Lectura* determinan el orden en que se leerán los títulos o pistas de un disco.

Lectura Estándar: reproduce los títulos y capítulos del disco en su orden por defecto (es decir, primero se reproduce el capítulo 1 del título 1, luego el capítulo 2 del título 1, etc.).

Lectura al Azar: lee los capítulos de cada título al azar.

Lect. Programada: Lee los capítulos del disco en el orden en que usted lo haya programado (debe seleccionar *Editar Programa* y establecer el orden en que desea que se lean las pistas del disco).

¿Cómo Crear un Programa?

Para usar la opción *Lect. Programada* debe crear una lista del programa que establezca el orden en que desea que se lean los títulos y los capítulos en un disco de video DVD. Para crear una lista de programas para un CD de audio o MP3 vaya al Capítulo 7.

Creación de una Lista del Programa para un Disco de Video DVD

Cuando se resalte el recuadro de títulos, introduzca el número del título que desea agregar a la lista.

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP para interrumpir (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK (aparece el menú *Modo Lectura*).
3. Resalte *Editar Programa* y oprima OK (aparece el menú *Editar Programa*).
4. Se resalta el recuadro *Título*. Use las flechas hacia arriba o hacia abajo o los botones numéricos del control remoto para introducir el título que desea leer primero. El número de título que introdujo aparece en el recuadro *Título*. El número de capítulos disponible aparece debajo del recuadro *Capítulo*.
5. Resalte el recuadro *Capítulo* y use las flechas hacia arriba y hacia abajo o los botones numéricos del control remoto para introducir el capítulo que desea leer primero y oprima OK. El resalte salta al botón *Añadir*.
6. Oprima OK para añadir el capítulo a la *Lista de programa*. El resalte regresa al recuadro de Título de modo que pueda añadir más títulos y/o capítulos. Cerciórese de que esté resaltado el recuadro *Título* e introduzca su siguiente título y/o capítulo.
7. Continúe añadiendo títulos/capítulos como se indica en los pasos 4-6 hasta finalizar su programa. Puede leer su programa resaltando *Lectura* y oprimiendo OK o puede guardarlo resaltando *Terminado* y oprimiendo OK. El programa se borrará al extraer el disco del TV/Lector de DVD.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para eliminar un elemento de la lista de lectura, resáltelo y luego resalte Eliminar y oprima OK.

Edición de un Programa

Eliminación de Capítulos

Para eliminar capítulos de la lista de lectura:

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP para interrumpir (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK (aparece el menú *Modo Lectura*).
3. Resalte *Editar Programa* y oprima OK (aparece el menú *Editar Programa*).
4. Resalte el elemento de la lista de lectura que desea eliminar.
5. Resalte *Eliminar* y oprima OK.
6. Cuando haya terminado de reajustar la lista de lectura, resalte *Terminado* y oprima OK.

Inserción de Capítulos

Para insertar capítulos en la lista de lectura:

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP para interrumpir (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK (aparece el menú *Modo Lectura*).
3. Resalte *Editar Programa* y oprima OK (aparece el menú *Editar Programa*).
4. Use las teclas de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el resalte a la lista del programa. Use las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para marcar el lugar de la lista de lectura donde desea insertar un capítulo (el capítulo se colocará *antes* del capítulo resaltado).
5. Resalte el recuadro *Capítulo* y use las flechas hacia arriba y hacia abajo o los botones numéricos del control remoto para introducir el capítulo que desea leer primero.
6. Una vez que haya introducido el número, se resalta el cuadro *Introducir*. Oprima OK para introducir el capítulo en la lista de lectura.
7. Cuando haya terminado de reajustar la lista de lectura, resalte *Terminado* y oprima OK.

Lectura Automática

Puede configurar esta opción para que se lea automáticamente el disco después de cerrar la bandeja de discos.

1. En el menú principal del Lector de DVD (en el modo DVD, ningún disco leyéndose) resalte la opción *Modo Lectura* y oprima OK.
2. Aparecen las opciones del Modo Lectura. Resalte la opción de Lectura Automática y oprima OK para alternar entre encendida y apagada.
3. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda para regresar al menú anterior u oprima GO BACK para regresar al menú principal.

Asistente de Duplicación

El asistente de duplicación le ayuda a grabar en un casete el contenido de un CD determinando el número de pistas que le caben a aquel por un lado de modo que tenga tiempo de voltearlo para grabar el otro. Para los pasos sobre cómo usar el Asistente de Duplicación vaya al Capítulo 7.

IntroScan

IntroScan leer los primeros 10 segundos de cada pista de un CD de audio o un archivo MP3. IntroScan no se repite automáticamente. Una vez terminado, el sistema para el disco y regresa al menú principal.

Para usar IntroScan mientras se lee un CD o un archivo MP3:

1. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK.
2. Resalte *IntroScan* y oprima OK para activar la función.
3. Oprima STOP para interrumpir la función IntroScan.

El Menú de Bloqueo

El icono de candado en el menú principal del Lector de DVD indica si éste ha sido bloqueado o no.

Bloqueado: Es necesaria la contraseña para leer discos no incluidos dentro de los límites de clasificación fijados por usted. Si el Lector de DVD está bloqueado, nadie puede acceder a los elementos del Menú de *Bloqueo* sin introducir la contraseña.

Desbloqueado: No se requiere la contraseña para leer discos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

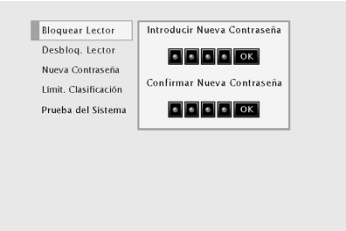

Use los números del control remoto para introducir la contraseña.

Bloqueo de su Lector de DVD

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Bloquear* y oprima OK (aparecen los elementos del menú de *Bloqueo*).
3. Resalte *Bloquear Lector* y oprima OK. Aparece la pantalla *Introducir Nueva Contraseña*.
4. Oprima las teclas numéricas en el control remoto para introducir la contraseña que desea usar (semejante a como introduce su contraseña en un cajero automático).
5. Una vez introducido el último dígito de la contraseña, oprima OK. Aparece *Confirmar Nueva Contraseña*.
6. Introduzca los números que introdujo la primera vez y oprima OK al finalizar.
7. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal.

Desbloqueo de su Lector de DVD

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Bloquear* y oprima OK.
3. Aparece el recuadro *Introducir Nueva Contraseña*. Introduzca su contraseña y oprima OK (aparecen las opciones del menú de *Bloqueo*).
4. Resalte *Desbloq. Lector* y oprima OK. El icono de bloqueado cambia a desbloqueado.

Si olvida su contraseña, oprima y mantenga simultáneamente los botones OPEN/CLOSE y STOP en el panel frontal del TV/Lector de DVD durante 2 segundos. Ingrese una nueva contraseña a través del menú de *Bloqueo*.

Cambio de Contraseña

Para cambiar de contraseña debe estar bloqueado el Lector de DVD.

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Bloquear* y oprima OK. Aparece en pantalla *Introducir Nueva Contraseña*. Introduzca su contraseña.
3. Resalte *Nueva Contraseña* y oprima OK. Aparece *Introducir Nueva Contraseña*.
4. Oprima los botones numéricos del control remoto para introducir la nueva contraseña que desea usar y oprima OK. Aparece *Confirmar Nueva Contraseña*.
5. Oprima las teclas numéricas para introducir de nuevo la contraseña y oprima OK al finalizar.

Cómo Establecer los Límites de Valores

Esta función consiste en un sistema de límites de clasificación, parecido al sistema de clasificación de las películas. Funciona con discos DVD que hayan sido clasificados. Esto ayuda a controlar los tipos de DVD que ve su familia.

Nota: Cuando se encuentra en el modo DVD, el TV/Lector de DVD le avisa si intenta leer una película cuya clasificación excede el límite establecido por usted. Algunos discos incluyen una función que invalida la clasificación. Si lee un disco que tenga esta función, aparece en pantalla el mensaje Invalidar Límite o Cancelar Selección. Si elige invalidar el límite de clasificación, será necesario introducir la contraseña para iniciar la reproducción.

Cambio al Sistema de Clasificación de Otro País

Algunos países aplican sistemas de clasificación diferentes. El valor por defecto de este TV/Lector de DVD es el sistema estadounidense. Puede cambiar al sistema de clasificación de otro país a través del menú de *Bloqueo*.

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP (se muestra el menú principal del Lector de DVD).
2. En el menú principal, resalte la opción *Bloquear* y oprima OK (aparece el menú de *Bloqueo*).
3. Resalte *Límites de Lectura* y oprima OK (aparece el menú *Límites de Lectura*).
4. Resalte el *País* y oprima OK (aparece una lista de países).
5. Resalte el país al que desea cambiar y oprima OK (el país seleccionado aparece al lado del menú de trayectoria *País*).
6. Oprima la tecla de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal.

Títulos Clasificados

La opción de *Títulos Clasificados* le permite determinar la reacción del Lector de DVD ante discos con películas clasificadas (en los EE.UU., The Motion Pictures Association of America [La Asociación Estadounidense de Cine] clasifica las películas en G, PG, PG-13, etc.).

Usted indica las clasificaciones que requieren o no una contraseña. Este sistema ordena las clasificaciones del 1 al 8 para dar cabida a los sistemas de diversos países (1 se le asigna a películas cuyo contenido sea el menos censurable).

Para que funcione el nivel de clasificación, este tipo de información debe venir codificada en el disco. Si el autor del disco no codificó la información de clasificación, no se podrá hacer uso de esta función con este disco.

Cuando se encuentra en el modo DVD, el TV/Lector de DVD debe estar bloqueado para que se apliquen los valores indicados por la sección *Límites de Clasificación* del menú de *Bloqueo*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

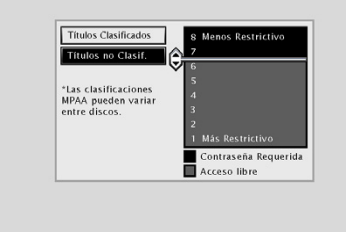

La pantalla de títulos clasificados le permite establecer el límite de clasificación.

1. En el menú de *Bloqueo*, resalte *Límites de Clasificación* y oprima OK (se muestra el menú *Límit. Clasificación*).
2. Resalte *Títulos Clasificados* y oprima OK (aparece la lista de límites de clasificación de 8 niveles).
3. Para modificar el límite de clasificación oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo.
   - Las clasificaciones que no ameritan contraseña (libre acceso) aparecen debajo de la barra, en la parte verde del bloque.
   - Las clasificaciones que ameritan contraseña aparecen encima de la barra, en la parte roja del bloque.
4. Cuando haya movido la barra al valor deseado, oprima OK. Reaparece la pantalla *Títulos Clasificados* y el ajuste aparece a la derecha de la opción *Títulos Clasificados*. Por ejemplo, si usted establece que la mayor clasificación bajo libre acceso (verde) es 3, entonces el valor indicado en *Títulos Clasificados* para la clasificación del estudio cinematográfico será 3 (el número que le asigna el Lector de DVD a PG en el sistema de 8 niveles). Esto significa que si el Lector de DVD está bloqueado, será necesario introducir la contraseña antes de leer cualquier disco cuya clasificación sea mayor de 3 (es decir, PG-13 o NC-17).
5. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal.

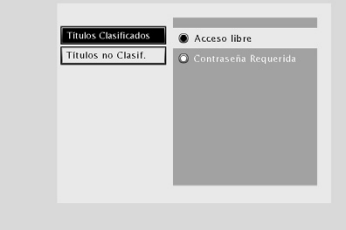

Escoja Títulos no Clasif. para configurar los títulos no clasificados como de acceso libre o restringido por contraseña.

Títulos No Clasificados

Algunos títulos (películas) no están clasificados pero contienen material no apto para menores. Usted decide la forma en que la función de *Límites de Clasificación* del lector debe manejar estos discos: de acceso libre o restringido por contraseña. Para configurar la opción *Títulos no Clasif.* :

1. En el Menú de Bloqueo, resalte *Límites de Clasificación* y oprima OK.
2. Resalte *Títulos No Clasificados* y oprima OK. Aparece la opción *Títulos no Clasif.*
3. Use los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar su elección: *Acceso Libre* o *Contraseña Restringida*. Oprima OK. Reaparece la pantalla anterior y la opción escogida por usted aparece al lado de la opción de *Títulos no Clasif.*
4. Oprima la tecla de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal.

Prueba del Sistema

El menú de Prueba del Sistema le ofrece varias pruebas que puede efectuar. Si se detecta un problema, el texto aparece en gris claro.

1. Resalte *Prueba del Sistema* dentro del menú de *Bloqueo*.
2. Oprima OK para mostrar la pantalla *Resultados de la Prueba del Sistema*.
3. Oprima la tecla de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal.

El Menú de Opciones de Imagen

El menú de *Visualización* contiene los ajustes que afectan la forma en que se visualiza en su TV/Lector de DVD el contenido del disco.

La Imagen del TV

El menú *Imagen del TV* ajusta la manera en que se ven las películas a través de su TV/Lector de DVD.

1. Desde el menú principal del Lector de DVD (en el modo DVD, sin disco leyéndose), resalte *Visualización* y oprima OK (aparecen las opciones de *Visualización*).
2. Resalte *Imagen del TV*. Oprima OK. Aparecen las opciones de *Imagen del TV*.

   Buzón 4 x 3 – Seleccione este ajuste cuando reciba imágenes 4:3 con subtítulos encendidos (ON). Podrá ver todo el marco de la película pero ocupará una porción menor de pantalla en dirección vertical para acomodar los subtítulos. La película podría mostrar barras negras en las partes superior e inferior de la pantalla.

   4 x 3 Estándar – Seleccione este ajuste cuando reciba una imagen 4:3 y desea que la apariencia del video en la pantalla sea una imagen centralizada con paneles laterales negros (área negra) en los lados derecho e izquierdo. La mayoría de los discos producidos en formato de pantalla ancha no permiten sangrar la imagen de esta forma. Esto significa que las barras negras aparecen en las partes superior e inferior de la pantalla.

   16 x 9 Estándar – Seleccione este ajuste para ver discos DVD 16:9 formateados. La mayoría de los DVD precisarán la visualización de este modo. Además, seleccione esta opción si desea ajustar una imagen 4:3 de forma horizontal para llenar la pantalla 16:9. No se añadirán paneles laterales negros, y la imagen no será alterada de forma vertical.

Indicadores en Pantalla

Esta función le permite seleccionar si ciertos indicadores en pantalla deben aparecer o no. Presente tres alternativas, cada una con rectángulos de selección al lado:

- Indicador de Información – Si está encendido, indica el transcurso del tiempo al adelantar o retroceder rápidamente mientras se reproduce el disco.
- Indicador de Ángulo – Al encenderse, presenta el icono de ángulo de cámara si hay disponible más de un ángulo de cámara.
- Texto de Scene Again™ – Al encenderse, presenta subtítulos si se usa la función Scene Again™.

La opción por defecto es mostrar todos los indicadores en pantalla. Para encender o apagar una de estas opciones, resalte una opción y oprima OK. Esto enciende y apaga alternadamente la opción.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

El Menú de Sonido

El menú *Sonido* le permite seleccionar diferentes ajustes de sonido para corresponder con el equipo que tenga conectado a su unidad.

Salida Digital

La salida digital le permite escoger cuál tipo de audio digital sale de su unidad. Si usó un cable óptico para conectar un receptor Dolby Pro Logic, Dolby Digital o DTS, debe ajustar este valor. Hay dos opciones:

- Dolby Digital: Escoja este valor si conectó un receptor Dolby Digital.
- DTS: Escoja este valor si le conectó a su unidad un receptor o descodificador DTS.

La opción por defecto es Dolby Digital. Para modificar la salida digital:

Seleccione la opción Salida Digital del menú de sonido.

1. En el menú principal, resalte y seleccione la opción *Sonido* y oprima OK (aparece el menú *Sonido*).
2. Resalte la opción *Salida Digital* y oprima OK.
3. Resalte la salida deseada y oprima OK.
4. Oprima la tecla de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal.

Notas: Si ajusta la salida digital a DTS debe tener la unidad conectada a un receptor o descodificador con la función DTS y el disco que lee debe soportar el formato de audio DTS. Si escoge DTS y su receptor o descodificador no soporta DTS, no podrá escuchar nada.

Si no desea hacer ningún cambio, oprima CLEAR para regresar al menú principal o GO BACK para regresar al menú de Configuración de Altavoces.

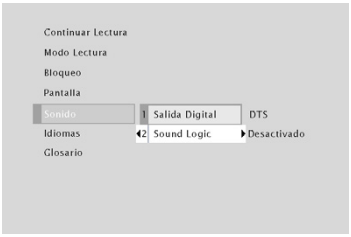

Seleccione la opción Sound Logic del menú de sonido y oprima OK para encender y apagar alternadamente la función Sound Logic.

Sound Logic

La función de Sound Logic comprime el margen dinámico (del sonido más bajo al más alto) de la banda sonora de un disco. Por ejemplo, las escenas de acción pueden ser muy ruidosas mientras que las de susurros son silenciosas. La función Sound Logic equilibra el margen de volumen atenuando los sonidos altos e intensificando los sonidos bajos. La opción Sound Logic tiene sólo dos valores posibles: activado y desactivado.

El ajuste por defecto es desactivado. Para encender la función Sound Logic:

1. En el menú principal del Lector de DVD, resalte *Sonido* y oprima OK (aparece el menú *Sonido*).
2. Resalte la opción *Sound Logic* y oprima OK.
3. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal.

Nota: El desempeño de la función Sound Logic varía según el tipo de equipo que tenga conectado a su televisor/Lector de DVD y al formato de audio del disco que esté leyendo.

El Menú de Idiomas

El menú *Idiomas* le permite escoger diferentes opciones de idioma para audio, subtítulos, elementos de menús de discos y elementos del menú principal del Lector de DVD. La opción por defecto para todos los elementos del menú de idiomas es inglés.

Modificación del Idioma Preferido para los Menús del Lector, Menús de Discos, Audio o Subtítulos

Puede escoger uno de los idiomas para el texto que aparece dentro del sistema de menús en pantalla.

1. En el menú principal, resalte y seleccione la opción *Idiomas* (aparece el menú *Idiomas*).
2. Resalte la opción idioma para el idioma que desea cambiar y oprima OK (se muestran las opciones de idioma).
3. Resalte el idioma que desea y oprima OK. El menú aparece mostrando su selección al lado de la opción de idioma.
4. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o GO BACK para regresar al menú anterior.

Notas: Si modifica el Idioma de Menús del Lector, todo el sistema de menús del Lector de DVD se mostrará en el idioma seleccionado.

La opción Original en el menú Idioma de Audio es el idioma en el cuál se grabó el audio originalmente.

Seleccione la opción de idioma que desea cambiar.

Cómo Establecer Otro Como Opción de Idioma para los Menús de Discos, Audio o Subtítulos

Si el idioma que desea usar no aparece en la lista, puede usar la opción *Otro* para seleccionar el idioma de su preferencia.

1. En el menú principal, resalte y seleccione la opción *Idiomas* (aparece el menú *Idiomas*).
2. Resalte la opción de idioma que desea cambiar a Otro y oprima OK (aparecen las opciones de idioma).
3. Resalte *Otro* y oprima OK.

(Los pasos continúan en la siguiente página)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Introduzca el código correspondiente de la lista de Códigos de Idioma al final de este capítulo y oprima OK (aparece el menú anterior mostrando su selección al lado de la opción de idioma que usted cambió).
5. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o GO BACK para regresar a la pantalla del menú anterior.

Nota: Recuerde, su TV/Lector de DVD no puede leer discos en el idioma escogido por usted si estos no fueron creados incluyendo esa opción de idioma.

Glosario

El glosario contiene definiciones e información referente a las funciones y controles cuando se encuentre en el modo DVD.

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Glosario* y oprima OK (aparece el glosario).
3. Utilice los botones de flecha en el control remoto para resaltar los distintos términos. Las definiciones aparecen en el lado derecho de la pantalla.

   Algunas definiciones del glosario abarcan más de una página. El icono de pasar la página aparece en el recuadro de definiciones para indicarle que hay una segunda página.

   Para ver el resto de la definición:

   a. Oprima el botón de flecha hacia la derecha. Se resalta la definición del glosario.

   b. Oprima el botón de flecha hacia la abajo. Aparece la segunda página de la definición.

   c. Oprima el botón de flecha hacia arriba para regresar a la primera página u oprima GO BACK para regresar al menú principal.
4. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda para regresar al menú principal del Lector de DVD.

Lista de Códigos No olvide oprimir el botón OK una vez ingresado el código.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Abkhazian	6566	Estonio	6984	Kurdo	7585	Serbocroata	8372
Afar	6565	Feroés	7079	Laosiano	7679	Sesotho	8384
Afrikaans	6570	Finés	7073	Latín	7665	Setswana, tswana	8478
Albanés	8381	Fiyiano	7074	Letón	7686	Shona	8378
Alemán	6869	Francés	7082	Lingala	7678	Sindhi	8368
Amárico	6577	Frisón	7089	Lituano	7684	Siswati	8383
Árabe	6582	Gaélico	7168	Macedonio	7775	Somalí	8379
Armenio	7289	Galés	6789	Malayalam	7776	Sudanés	8385
Asamés	6583	Gallego	7176	Malayo	7783	Sueco	8386
Aymará	6588	Georgiano	7565	Malgache	7771	Swahili	8387
Azerbaijani	6590	Griego	6976	Maltés	7784	Tagalo	8476
Bashkir	6665	Groenlandés	7576	Maorí	7773	Tamil	8465
Bengalí	6678	Guaraní	7178	Marathi	7782	Tatar	8484
Bihari	6672	Gujarati	7185	Moldavo	7779	Tayico, tayik	8471
Biolorruso	6669	Hausa	7265	Mongol	7778	Telugo	8469
Birmano	7789	Hebreo	7387	Naru	7865	Thai	8472
Bislama	6673	Hindi	7273	Nepalés, nepalí	7869	Tibetano	6679
Bretón	6682	Holandés	7876	Noruego	7879	Tigrigna, tigray	8473
Búlgaro	6671	Húngaro	7285	Occitano	7967	Tongano	8479
Butanés	6890	Indonesio	7378	Oriya	7982	Tsonga	8483
Camboyano	7577	Inglés	6978	Oromo (Afan)	7977	Turco	8482
Casimir, kashmir	7583	Interlingua	7365	Panjabi	8065	Turcomano, turkmeno	8475
Catalán	6765	Interlingue	7369	Pashto, pasto	8083	Twi	8487
Checo	6783	Inupiak	7375	Persa	7065	Ucraniano	8575
Chino	9072	Irlandés	7165	Polaco	8076	Urdú	8582
Cingalés	8373	Islandés	7383	Portugués	8084	Uzbeko	8590
Coreano	7579	Italiano	7384	Quechua, quichua	8185	Vasco	6985
Corso	6779	Japonés	7465	Retorromano	8277	Vietnamita	8673
Croato	7282	Javanés	7487	Rumano	8279	Volapük	8679
Danés	6865	Kannada	7578	Ruso	8285	Wolof, uolof	8779
Eslovaco	8375	Kasako	7575	Samoano	8377	Xhosa	8872
Esloveno	8376	Kinyarwanda	8287	Sango	8371	Yiddish, yídish, yidis	7473
Español	6983	Kirguiz	7589	Sánscrito	8365	Yoruba	8979
Esperanto	6979	Kirundi	8278	Serbio	8382	Zulú	9085

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

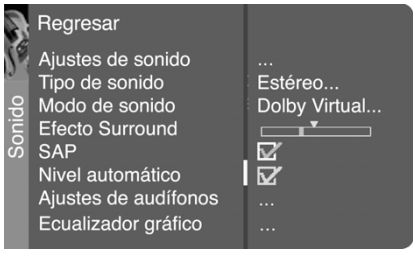

Menú de Audio

Ajustes de sonido Muestra una lista opcional que le permite ajustar los altavoces y el altavoz de graves del TV/Lector de DVD.

Balance izquierdo y derecho Use el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para centrar la barra debajo de la flecha a modo de equilibrar los altavoces izquierdo y derecho.

Amplificador Use el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar *Externo* (si su TV/Lector de DVD utiliza únicamente un amplificador externo) o *Interno* (si su TV/Lector de DVD utiliza los altavoces en el TV).

Altavoz de graves Ajuste el altavoz de graves en *Externo*, si el TV/Lector de DVD utiliza un altavoz de graves externo; o *Ninguno*.

Tipo de sonido Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los tipos de audio disponibles, los cuales controlan la manera en que se emite el sonido por los altavoces.

Monofónico Hace que se reproduzca el sonido sólo en modo monofónico. Utilice este ajuste si recibe programación con una señal estereofónica débil.

Estéreo Divide la señal entrante de audio estereofónico entre los canales izquierdo y derecho. La mayoría de los programas televisivos y materiales grabados tienen audio estereofónico. La pantalla del TV/Lector de DVD muestra la palabra Estéreo cuando sintoniza un programa transmitido con sonido estereofónico.

Automático Selecciona el tipo de sonido de acuerdo a la señal actual.

Modo de sonido Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los modos de audio disponibles, los cuales ofrecen un procesamiento especial a través de los altavoces y dependen de cómo Ud. ajuste el tipo de sonido.

Normal No ofrecen un procesamiento especial, simplemente brindan sonido monofónico o estereofónico.

Amplio Disponible solamente para señales monofónicas. "Amplía" el sonido de transmisiones monofónicas y componentes monofónicos conectados a su TV/Lector de DVD para lograr un sonido más completo y dilatado.

Mágico Disponible solamente para señales estereofónicas. Proporciona un efecto envolvente con más bajos.

Dolby Virtual Disponible solamente para señales estereofónicas. Crea una experiencia de sonido envolvente virtual desde dos altavoces mediante la descodificación de Dolby Pro Logic. Brinda la sensación de estar rodeado de una mayor cantidad de altavoces.

Efecto Surround Controla la cantidad de sonido envolvente en el modo de sonido Dolby Virtual.

SAP (Programa de Audio Secundario) Reproduce el sonido del programa en un segundo idioma, si está disponible. Se muestra en el TV/Lector de DVD la palabra SAP cuando sintoniza un programa transmitido con información de SAP. El audio SAP es difundido en señal monofónica. SAP se utiliza también para difundir el audio de un programa con descripciones del video para invidentes.

Nivel automático Reduce los molestos estallidos de volumen durante las interrupciones comerciales e igualmente amplifica los sonidos más débiles del programa que se lee. Evita tener que ajustar constantemente el control del volumen.

Ajustes de audífonos Muestra una lista opcional de ajustes disponibles que usted puede cambiar: *Volumen, Bajos* y *Agudos.* La *opción de sonido de audífonos* le permite escoger entre estéreo, monofónico y automático. Estas descripciones son las mismas que para el tipo de sonido descrito arriba.

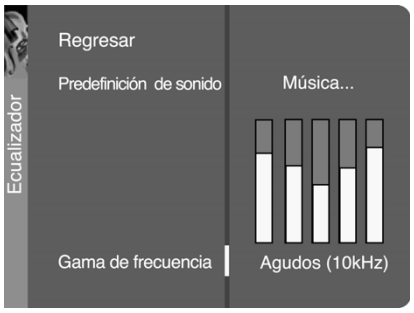

Ecualizador gráfico Le permite seleccionar un sonido específico a través de la opción *Predefinición de sonido.* Oprima el botón de flecha hacia la derecha para recorrer las alternativas: *Estándar, Películas, Voz, Música, Normal, Videojuego, Cámara de video* y *Personal.*

La *Gama de frecuencia* muestra las diferentes bandas de bajos y agudos ajustadas para cada una de las opciones de Predefinición de sonido. Usted puede seleccionar una banda y realizar ajustes. Cuando realiza ajustes, la opción *Predefinición de sonido* cambia automáticamente a *Personal.* Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la frecuencia (Bajos 100Hz, Bajos Mediano 500Hz, Mediano 1.5kHz, Agudos Mediano 5kHz, Agudos 10kHz) que desea ajustar. Luego utilice el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para ajustar los decibeles.

Para ver la gama de frecuencia de otra opción de Predefinición de sonido, oprima el botón de flecha hacia la derecha hasta que no se pueda seleccionar ninguna banda y la gama de frecuencia quede resaltada. Luego oprima el botón de flecha hacia arriba para resaltar Predefinición de sonido.

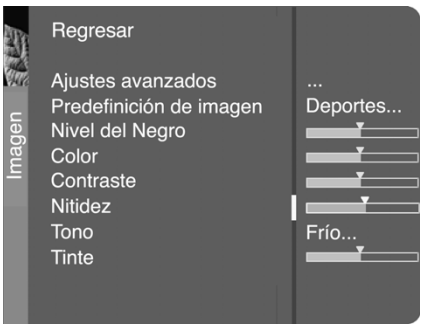

Menú de Imagen

Las opciones del Menú de Imagen aplican al video para el TV principal y las selecciones de entrada de video.

Ajustes avanzados

Expansión de contraste Ajusta el contraste de la imagen de acuerdo a la iluminación de la habitación. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para escoger entre *Bajo, Mediano* o *Alto.*

SVM (Modulación de Velocidad de Barrido) Mejora la nitidez de la imagen al cambiar la velocidad del haz de electrones del cinescopio cuando alterna entre áreas oscuras y claras de la pantalla. Seleccione encendido (cuadro con marca) o apagado (cuadro sin marca), dependiendo de su preferencia.

Formato automático Cuando está activado (cuadro con marca) el TV detecta automáticamente el formato de pantalla que la señal está enviando para cada canal, al igual que los canales de entrada.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Reducción de interferencia en la señal de video Le permite seleccionar un ajuste para reducir la "estática" de la imagen o cualquier tipo de interferencia. Es especialmente útil para obtener una imagen más clara en presencia de señales analógicas débiles. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar entre: *Apagado* para ninguna reducción de interferencia; *Mínimo* para una imagen más pura y retener la nitidez y los detalles de la imagen; *Mediano* para a una imagen un poco más tenue que el ajuste Mínimo; *Máximo* para una imagen más tenue y pura que la de los demás ajustes. No obstante, el detalle de la imagen se verá algo reducido.

Nota: El Formato automático y la Reducción de interferencia en la señal de video se encuentran disponibles para las entradas DVI, CMP1 y CMP2 si la señal es 480i.

Predefinición de imagen Muestra una lista de opciones que le permite seleccionar uno de los ajustes predefinidos de imagen: *Película, Videojuego, Personal, Deportes, Ideal, Sala de exhibición* o *Cámara de video.* Escoja el ajuste que mejor convenga para el entorno donde ve televisión.

Nivel del Negro Ajusta el brillo de la imagen.

Color Ajusta la intensidad del color.

Contraste Ajusta la diferencia entre las áreas iluminadas y oscuras de la imagen.

Nitidez Ajusta la definición de los bordes de la imagen.

Nota: Usted puede ajustar la nitidez para cada canal. Esto resulta útil si la imagen de los canales se ve borrosa.

Tono Muestra una lista de opciones de donde escoger uno de los tres ajustes automáticos de color: Frío si se desea para la imagen una paleta de colores más azulados; Normal; y Cálido si se desea una paleta roja. El ajuste cálido corresponde al estándar NTSC de 6.500 K.

Tinte Ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y verde.

Nota: Tinte no se encuentra disponible para las entradas DVI, CMP1 y CMP2.

Al cambiar cualquiera de estos ajustes de imagen, la Predefinición de imagen cambia a personal. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar los ajustes. Para regresar al menú de Imagen, oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo.

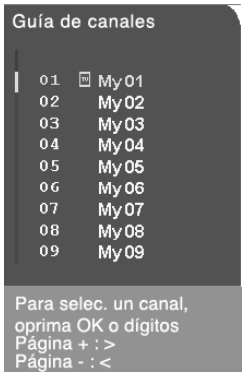

Menú de la Guía de Canales

Le permite ver y seleccionar de entre toda la lista de canales y sus etiquetas. Oprima el botón GUIDE para hacer que aparezca la Guía de canales. Use las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer la lista. Oprima OK para seleccionar y sintonizar el canal escogido.

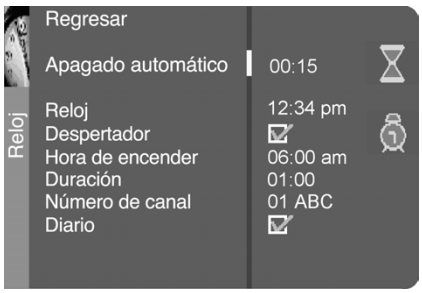

Menú del Reloj

Apagado automático Le permite ajustar su TV para que se apague a una hora determinada.

Reloj Le permite introducir la hora actual. Si son, por ejemplo, las ocho, deberá introducir primero el número cero y luego el número ocho. Utilice el botón OK para seleccionar entre AM y PM.

Despertador Le permite ajustar el TV para que se encienda automáticamente. Cuando active el *Despertador*, aparecerán las siguientes opciones:

Hora de encender Le permite ajustar el TV a la hora que desee para que se encienda automáticamente.

Duración Le permite establecer por cuánto tiempo desea que el TV permanezca encendido.

Número de canal Le permite seleccionar el canal específico que el TV sintonizará cuando se ajuste el despertador.

Diario Le permite seleccionar si desea que el despertador se encienda de forma diaria.

Menú de Control Principal

El Menú de Control Principal se discutió en el Capítulo 4. Vaya a la página 23 para obtener mayor información.

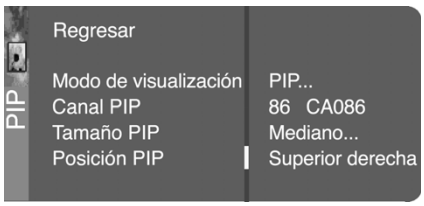

Menú PIP

Modo de visualización

Apagado No se muestra la ventana.

PIP Se muestra la ventana (sencilla) PIP.

POP Se muestra la ventana (doble) POP.

Canal PIP Le permite seleccionar el canal mostrado en la ventana PIP o en la ventana principal POP. Recorra a través de la lista de canales al igual que los canales de entrada VID1, VID2 y FRNT.

Tamaño PIP Le permite escoger entre una ventana PIP *Pequeña, Mediana* o *Grande.*

Posición PIP Le permite escoger entre desplegar la ventana PIP en la parte *Superior derecha, Superior izquierda, Inferior derecha* o *Inferior izquierda* del TV.

Nota: El tamaño y la posición PIP no corresponden a la función POP.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

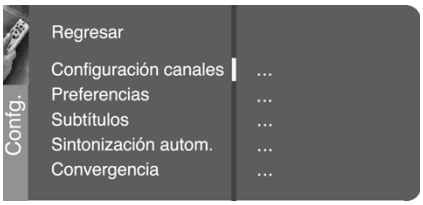

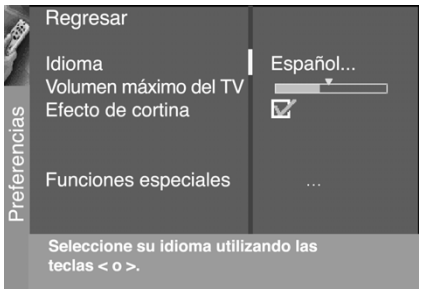

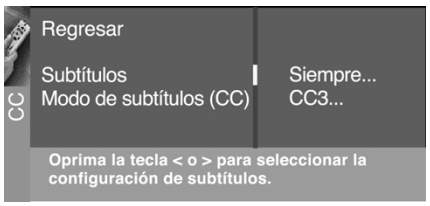

Menú de Funciones

Configuración canales

Tipo de señal El TV selecciona el tipo de señal durante el ajuste inicial. Si cambia a cable luego de la configuración, seleccione Cable si está usando cable o un aparato de cable para las señales televisivas. Seleccione Antena UHF/VHF si está usando una antena aérea para captar señales televisivas.

Búsqueda automática de canales Busca los canales que la señal está recibiendo. Consulte información adicional en la página 13.

Actualización automática de canales Busca canales nuevos que no se encuentran en su lista de canales y los añade a la misma.

Lista y etiquetas Edite los canales en la lista o seleccione etiquetas para cada canal. Consulte información adicional en la página 13.

Preferencias

Idioma Muestra una lista de opciones de donde seleccionar el idioma en que prefiere que aparezcan los menús: *English, Español* o *Français.*

Volumen máximo del TV Le permite ajustar cuán alto se escuchará el volumen cuando oprima el botón VOL+. Resalte *Volumen máximo* del TV, luego mantenga oprimido OK hasta escuchar el volumen máximo. Asegúrese que el volumen no haya sido silenciado o completamente reducido.

Efecto de cortina Muestra u oculta la imagen dándole un efecto de "telón" cuando se enciende o apaga el televisor.

Funciones especiales *Automático encendido* enciende el TV luego de una interrupción del servicio eléctrico; *Canal automático* sintoniza el TV en el canal que Ud. especificó como *Canal inicial* cuando se habilitó la función Automático; *Volumen automático* sintoniza el TV en el volumen que Ud. ajustó en *Volumen inicial* cuando se habilitó la función Automático.

Subtítulos Muchos programas incluyen en su codificación información de subtítulos que le permite desplegar en la pantalla del televisor la porción sonora de un programa en forma de texto.

Los subtítulos no están disponibles en todos los canales en todo momento. Esta función se aplica sólo a programas específicos codificados con subtítulos. Si el programa ofrece subtítulos, aparecerá *CC* en el emblema de los canales. Consulte en el capítulo 4 información adicional sobre el emblema de los canales. Las opciones de subtítulos son:

Ajuste de subtítulos Muestra una lista de opciones para seleccionar la manera en que aparecen los subtítulos en la pantalla. Los subtítulos no están disponibles con una entrada de alta resolución.

Apagado No se muestran los subtítulos.

Siempre Si está disponible, se muestran siempre los subtítulos.

Encendido sin sonido Muestra la información de subtítulos, si está disponible, cada vez que se silencia el TV oprimiendo el botón MUTE. Si está activado el sonido no se muestran los subtítulos.

Modo de subtítulos (CC) Muestra una lista de opciones de donde escoger el modo de subtítulos a usar para mostrar los subtítulos. Si no está seguro de las diferencias entre los modos, quizás prefiera dejar el modo de subtítulos ajustado en CC1, el cual muestra el texto completo del programa en el idioma principal en su área.

Sintonización autom. Muestra una lista de opciones que permiten configurar el televisor para que sintonice automáticamente el canal de entrada correcto cuando usted oprime un botón de componente (VCR1, DVD, VCR2, SAT•CABLE, etc) en el control remoto. Consulte el Capítulo 4 para obtener información detallada acerca de la función de Sintonización automática.

Convergencia La *Convergencia automática* ajusta automáticamente los tubos de televisor; La *Convergencia roja* muestra la pantalla de Convergencia roja, permitiéndole usar los botones de flechas para alinear las imágenes verdes y rojas; La *Convergencia azul* muestra la pantalla de Convergencia azul, permitiéndole usar los botones de flecha para alinear las imágenes azules y verdes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 7: Indicadores de Información

Uso del Indicador de Información

Su TV/Lector de DVD le ofrece muchas opciones al leer diferentes tipos de discos. Puede acceder a estas funciones a través del Indicador de Información en pantalla.

Para acceder al Indicador de Información mientras se lee un disco, oprima INFO en el control remoto. El Indicador de Información aparece a lo ancho de la parte superior de la pantalla. Todas las funciones de reproducción están representadas por iconos. Para tener acceso a una función, use los botones de flecha en el control remoto para resaltar el icono. Todas las funciones a las que se puede acceder desde el Indicador de Información se describen en las páginas siguientes. Para borrar el Identificador de Información de la pantalla, oprima INFO en el control remoto.

Indicador de Información de CD de Audio

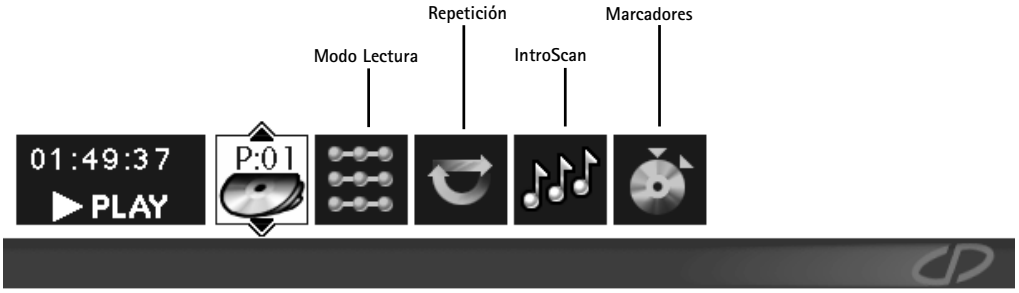

Indicador de Información de Archivos MP3

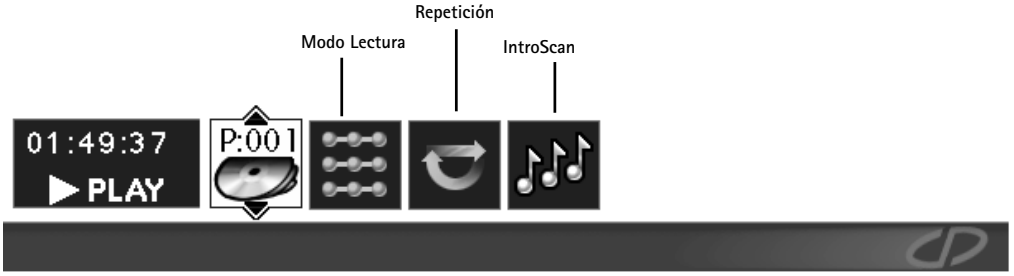

Indicador de Información de CD de Video

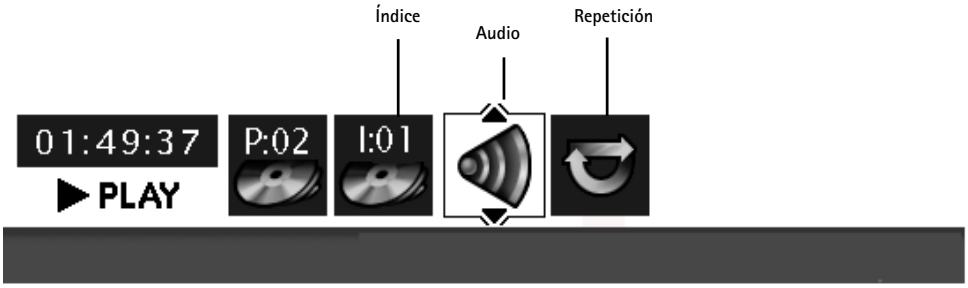

Uso del Indicador de Lapso

La porción de Reloj del Indicador de Información muestra el lapso de tiempo actual del disco. Para ver el lapso de tiempo actual del disco:

1. Oprima INFO en el control remoto (aparece el Indicador de Información).
2. Resalte el icono *Reloj*. Oprima OK. El lapso durante el cual se ha leído la pista aparece en la ventana de tiempo.
3. Oprima INFO para borrar la pantalla.

Selección de una Pista Específica

1. Oprima INFO en el control remoto.
2. Resalte el icono *Pista*.
3. Use los botones numéricos del control remoto para introducir el número de pista que desea leer o los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer la lista de números de pista. Quizá sea necesario oprimir el botón OK del control remoto una vez introducido un número de pista de un solo dígito.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Selección de un Índice Específico (disponible sólo en CD de video)

1. Oprima INFO en el control remoto.
2. Resalte el icono *Índice* en el Indicador de Información.
3. Use el/los botón(es) numérico(s) del control remoto para introducir el número de índice que desea leer o las flechas hacia arriba o hacia abajo para recorrer la lista de números de índice. Una vez introducido el número de índice, se empieza a leer ese índice.

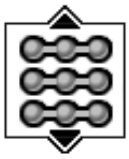

Selección de un Modo Lectura (disponible sólo en CD de audio y archivos MP3)

El Modo Lectura le permite fijar el orden en que desea que se lean las pistas del disco. Hay tres opciones:

Estándar: las pistas se leen en el orden indicado en el CD (empezando por la pista 1). Los archivos MP3 aparecen en el orden en que fueron grabados.

Al Azar: las pistas del disco se leen al azar.

Programa: las pistas del disco se leen en el orden programado por usted. Debe primero crear una lista del programa a través del menú *Lectura* del menú principal del Lector de DVD.

Alternar entre Lectura Estándar y Al Azar

Estándar (el orden indicado en el disco) es el ajuste por defecto para el modo DVD. Para modificar el ajuste por defecto:

1. Oprima INFO en el control remoto mientras se lee un disco. Aparece el Indicador de Información.
2. Resalte el icono *Modo Lectura*. Aparece el Modo Lectura actual en el recuadro de texto debajo de los iconos. Oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer las alternativas de Modo Lectura hasta que aparezca Al Azar en el recuadro de texto. Las pistas del disco se leerán ahora al azar.

Nota: El TV/Lector de DVD asume por defecto el ajuste de reproducción estándar siempre que se introduce un disco nuevo.

Uso de la Función de Lectura de Programas

Para usar la función Lectura de Programas debe crear un programa que indique el orden en que desea que se lean las pistas del CD o del archivo MP3. Esto se hace a través del menú principal del Lector de DVD.

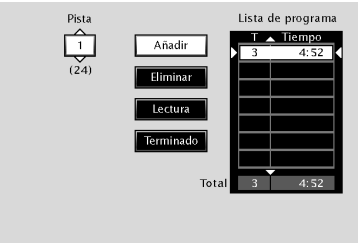

Use la pantalla de Editar Programa para crear su propia lista de lectura.

Para editar un CD:

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP para interrumpir (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK (aparece el menú *Modo Lectura*).
3. Resalte *Editar Programa* y oprima OK (aparece el menú *Editar Programa*).
4. Se resalta el recuadro *Pista*. Use los botones numéricos del control remoto para introducir la pista que desea leer primero. El número de pista introducido aparece en el recuadro de Pista y el cursor resalta *Añadir*.
5. Oprima OK para añadir la pista a la *Lista de Programa*. El cursor salta a la siguiente posición en la sección de *Lista de Programa*. Cerciórese de que esté resaltado el recuadro *Pista* e introduzca su siguiente pista.
6. Continúe añadiendo pistas como se indica en los pasos 4 y 5 hasta finalizar su programa. Puede leer su programa resaltando *Lectura* y oprimiendo OK o puede guardarlo resaltando *Terminado* y oprimiendo OK. Si almacena el programa, puede seleccionarlo en el Indicador de Información. El programa se borrará al extraer el disco de la bandeja de discos o al apagar el TV/Lector de DVD.

Para editar un archivo MP3:

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP para interrumpir (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK (aparece el menú *Modo Lectura*).
3. Resalte *Editar Programa* y oprima OK (aparece el menú *Editar Programa*).
4. Se resalta el recuadro *Lista Estándar*. Use los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo del control remoto para introducir la pista que desea leer primero.
5. Resalte *Añadir* para añadir esa pista a la *Lista de Programa* y oprima OK.
6. Continúe añadiendo pistas como se indica en los pasos 4 y 5 hasta finalizar su programa. Puede leer su programa resaltando *Lectura* y oprimiendo OK o puede guardarlo resaltando *Terminado* y oprimiendo OK. Si almacena el programa, puede seleccionarlo en el Indicador de Información. El programa se borrará al extraer el disco de la bandeja de discos o al apagar el TV/Lector de DVD.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Edición de la Lista de Lectura

1. Si se está leyendo el disco, oprima STOP para interrumpir. Aparece el menú principal del Lector de DVD.
2. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK (aparece el menú *Modo Lectura*).
3. Resalte *Editar Programa* y oprima OK (aparece el menú *Editar Programa*).
4. Resalte el elemento de la lista de lectura que desea eliminar.
5. Resalte *Eliminar* y oprima OK.
6. Cuando haya reajustado la lista de lectura y/o eliminado todas las pistas necesarias, oprima OK.

Uso de la Función Repetición

La función de repetición está apagada por defecto. Hay tres opciones de repetición para CD de audio:

- Disco – se repite el disco que se está leyendo
- Pista – se repite la pista que se está leyendo
- A•B – Fije el principio (punto A) y el final (punto B) para hacer que se lea repetidamente esta parte del CD.

Para usar Repetición:

1. Mientras se lee un disco, oprima INFO en el control remoto para activar el Indicador de Información.
2. Resalte el icono *Repetir*. El recuadro de texto debajo de los iconos indicará *Modo de Repetición: Apagado*.
3. Oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer las opciones de *Repetición* hasta que aparezca en el recuadro de texto la que usted desea.
4. Oprima OK. La opción seleccionada ciclará repetidamente hasta que usted apague la función de repetición. La función de repetición se apaga siguiendo los pasos 1-3 indicados y seleccionando la opción Apagar.

Repetición A•B (disponible sólo en CD de audio)

La repetición A•B le permite fijar el segmento de disco específico que desea repetir:

1. Ubique el lugar en el disco que esté algunos segundo **antes** del principio de la parte que desea repetir (esto le da tiempo para acceder al Indicador de Información y la función de repetición).
2. Oprima INFO en el control remoto y seleccione el icono *Repetir* en el Indicador de Información.
3. Oprima los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo hasta que aparezca la opción Repetición A•B en el recuadro de texto debajo de los iconos. El recuadro de texto indica *Modo de Repetición: A-B Oprima OK para fijar el punto A.*
4. Al principio de la parte que desea repetir, oprima OK para fijar el punto A.
5. Cuando llegue a la parte del disco donde desea que termine el segmento a repetir (punto B), oprima OK. El segmento se repetirá hasta que apague la función de repetición.
6. Para hacer desaparecer el Indicador de Información de la pantalla, oprima el botón INFO en el control remoto.

Cómo Cancelar la Repetición

Hay tres formas de cancelar la repetición:

- Oprima dos veces STOP.
- Vaya al icono *Repetir* en el Indicador de Información y seleccione *Apagar*.
- Extraiga el disco.

Modificación de la Salida del Canal de Audio (disponible sólo en CD de video)

Si está leyendo un CD de video estereofónico, puede cambiar la salida de canal.

1. Oprima INFO en el control remoto para hacer que aparezca el Indicador de Información.
2. Resalte el icono *Canal de Audio* en el Indicador de Información.
3. Las opciones de canal de audio aparecen en el recuadro de texto. Use las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer las opciones: *Estéreo, Izquierdo, Derecho* o *Mono*. La opción que se indique será la opción activa.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de IntroScan (disponible sólo en CD de audio y archivos MP3)

IntroScan lee los primeros diez segundos de cada pista del CD (semejante a la función de exploración que ofrecen muchos aparatos de radio en los automóviles). Para usar IntroScan:

1. Oprima INFO en el control remoto (aparece el Indicador de Información).
2. Resalte el icono *IntroScan*. Oprima OK. Se leen los primeros diez segundos de cada pista.
   - IntroScan se detiene una vez exploradas todas las pistas.
   - Si desea interrumpir IntroScan mientras está en acción, oprima PLAY en el control remoto. La pista activa en ese momento empieza a leerse en toda su duración.
   - También puede acceder a IntroScan desde el menú *Modo Lectura* en el menú principal del Lector de DVD.

Uso de Marcadores (disponible sólo en CD de audio)

Para guardar, usar y borrar marcadores, vaya a la página 21. Las instrucciones son las mismas.

Asistente de Duplicación (disponible sólo en CD de audio)

El asistente de duplicación le ayuda a grabar en un casete el contenido de un CD determinando el número de pistas que le caben a aquel por un lado de modo que tenga tiempo de voltearlo para grabar el otro. El asistente de duplicación no tiene icono en la barra del Indicador de Información. Se activa a través del menú *Lectura* del Lector de DVD.

Para usar el asistente de duplicación cuando se graba un CD en un casete:

1. Oprima STOP si el CD ya está leyéndose (aparece el menú principal del Lector de DVD).
2. Resalte *Modo Lectura* y oprima OK (aparecen la opciones de *Modo Lectura*).
3. Resalte *Asistente de Duplicación* y oprima OK (aparece la pantalla *Asistente de Duplicación*).
4. El resalte debe estar en la ventana *Orden de Lectura*. Seleccione *Estándar*, *Optimizado* o *Programa*.

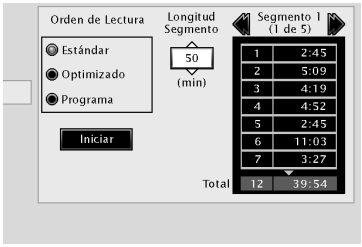

Use la pantalla del asistente de duplicación para determinar el número de pistas del CD que caben en el casete.

Estándar: Este es el modo por defecto. Las pistas se graban en el orden en que aparecen en el CD (primero la pista 1, luego la 2, etc.).

Optimizado: Las pistas se graban en el orden que optimiza el número de pistas que caben en un lado del casete de modo de minimizar el espacio sin usar al final de la cinta.

Programa: Las pistas se grabarán en el orden que usted programe. Debe crear un programa a través del menú *Editar Programa*, accesible desde el menú *Lectura* del Lector de DVD.

5. Use las teclas de flecha para resaltar el recuadro *Longitud Segmento*. Cuando esté resaltado el recuadro *Longitud Segmento*, use los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para introducir la duración del casete por cada lado.
6. En el recuadro *Longitud Segmento* aparece el orden en que se grabarán las pistas. Use las teclas de flecha para resaltar el recuadro *Iniciar* y oprima OK.
7. Siga las instrucciones en pantalla para empezar a grabar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 8: Información Adicional

Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas que podría experimentar con su TV se pueden resolver consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Nota: Si lo prefiere, podemos suministrarle el nombre de un Representante de Servicio Autorizado que pueda ir a su casa por una módica suma para instalarle el sistema de entretenimiento electrónico e instruirlo en su utilización. Para mayores detalles acerca de este servicio puede llamar al 1-888-206-3359 o visite rcascenium.com.

Problemas con el Lector de DVD

El lector no funciona

- Reajuste el TV/Lector de DVD desenchufando el cable de alimentación de CA y volviéndolo a enchufar.

No se lee el disco

- Inserte un disco con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba.
- Verifique el tipo de disco que colocó en la bandeja de discos. Este TV/Lector de DVD reproduce únicamente discos de video DVD, CD de video, CD de audio y MP3.
- Si el disco es un CD de música DTS, será necesario un descodificador DTS. Si tiene un receptor DTS conectado a su TV/Lector de DVD y aun así no suena, cerciórese de que el sonido esté configurado correctamente (consulte el Capítulo 5).
- Tanto el TV/Lector de DVD como el disco han sido codificados por región. Si los códigos regionales no coinciden, no se puede leer el disco. Este TV/Lector de DVD corresponde a la Región No. 1.

Se inicia la lectura pero se interrumpe de inmediato

- El disco está sucio. Límpielo.
- Se ha condensado vapor de agua en la unidad. Deje secar el lector.

No hay sonido o está distorsionado

- Cerciórese de que esté conectado adecuadamente el TV/Lector de DVD. Cerciórese de que todos los cables estén firmemente insertados en los conectores adecuados.
- Puede que sea necesario reajustar la *Salida Digital* a través del menú *Sonido* (consulte el Capítulo 5).
- Se interrumpe el sonido cuando se paraliza la lectura o se usan las funciones de avance por cuadros o cámara lenta.
- Si se le ha conectado un receptor de audio o de audio y video al TV/Lector de DVD, cerciórese de seleccionar el ajuste de entrada del receptor.

No se puede adelantar la película

- No es posible adelantar la sección de ficha técnica ni de advertencia que aparece al principio de las películas ya que el disco está programado para impedir tal acción.

Aparece el icono ⃠ en pantalla

- No se puede ejecutar la función o acción en este momento debido a que:
  1. El software del disco lo impide.
  2. El software del disco no ofrece esta función (v.g., ángulos).
  3. No está disponible la función en este momento.
  4. Ha solicitado un título o un capítulo cuyo número está fuera del intervalo.

La imagen aparece distorsionada

- Puede ser que el disco esté dañado. Intente con otro disco.

La imagen aparece distorsionada cuando se explora hacia adelante o hacia atrás

- Es normal que haya distorsión mientras se explora el disco.

Aparece un protector de pantalla en la pantalla

- El TV/Lector de DVD está equipado con un protector de pantalla que aparece en la pantalla después de que el modo DVD ha permanecido inactivo por varios minutos. Oprima STOP o GO BACK en el control remoto para hacer desaparecer el protector de pantalla y regresar al menú principal del TV/Lector de DVD.

Los subtítulos y/o el idioma de audio no son los que fueron seleccionados durante el ajuste inicial

- Si el disco no incluye subtítulos y/o el idioma de audio, no se podrá ver u oír de acuerdo con el ajuste inicial. En su lugar se selecciona el idioma prioritario del disco. Ajuste los subtítulos y/o el idioma de audio manualmente a través del Indicador de Información o el menú principal del Lector de DVD.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

El menú aparece en un idioma extranjero

- Ese es el idioma que se ha configurado como preferido para los menús. En el menú principal del Lector de DVD seleccione *Idiomas* (en inglés aparece como *Language option*, en Francés, como *Langues*). En el menú de Idiomas, seleccione la opción *Menús del Lector* (en inglés aparece como *Player Menus*, en Francés, como *Menus Lecteur).* Resalte el idioma de su preferencia y oprima OK.

No explora hacia adelante ni hacia atrás

- Algunos discos tienen secciones que impiden la exploración rápida o la omisión de títulos o capítulos.
- Tampoco está permitido omitir la advertencia o la ficha técnica al principio de una película. Frecuentemente la programación de esta parte de las películas impide que sean omitidas.

No se puede modificar el ángulo de cámara

- Algunos discos no incluyen el sistema de ángulo multicámara y otros sólo lo ofrecen en ciertas partes de la película.

La imagen aparece demasiado larga y angosta

- Modifique la proporción de imagen mediante el ajuste de *Imagen del TV* a través del menú de Visualización (consulte el Capítulo 5).

La imagen aparece demasiado corta y ancha

- Modifique la proporción de imagen mediante el ajuste de *Imagen del TV* a través del menú de Visualización (consulte el Capítulo 5).

No se puede copiar discos en videocintas

- No se puede grabar discos DVD en videocasetes ya que aquellos están codificados con una protección contra copia.

No se lee la versión completa del disco

- El Lector de DVD puede estar bloqueado. Para desbloquearlo vea el Capítulo 5.

No se puede expulsar el disco

- Al insertar un disco en la bandeja de discos, el lector puede tardar hasta 15 segundos para el disco. No podrá expulsar el disco durante este lapso. Espere 15 segundos e intente de nuevo.

No recuerdo mi contraseña y quiero desbloquear el Lector de DVD

- Si olvida su contraseña, oprima simultáneamente OPEN/CLOSE y STOP en el panel frontal del TV/Lector de DVD durante 3 segundos. Ingrese una nueva contraseña a través del menú de *Bloqueo.*

Problemas con el Televisor

El televisor no enciende

- Oprima el botón TV.
- Asegúrese que el televisor esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse de que funciona correctamente conectando alguna otra cosa.
- Puede ser que esté dañado el control remoto. Oprima el botón POWER de la parte frontal del televisor. Si se enciende el televisor, revise las soluciones a los problemas con el control remoto en la página 43.
- Puede ser que los controles del panel frontal estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel frontal seleccionando *Bloquear Panel Frontal* en el menú de *Control Principal* y oprima OK para cancelar la selección del cuadro.

No funcionan los botones

- Si está usando el control remoto, oprima primero el botón TV para asegurarse de que el control remoto esté en el modo TV.
- Puede ser que los controles del panel frontal estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel frontal seleccionando *Bloquear Panel Frontal* en el menú de *Control Principal* y oprima OK para cancelar la selección del cuadro.
- Desenchufe el televisor dos minutos y vuélvalo a enchufar. Encienda el televisor e intente de nuevo.

El televisor se apaga mientras está funcionando

- Es posible que se haya activado por error la función de apagado automático. Consulte las instrucciones descritas en la página 34.
- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Espere 30 segundos y vuelva a encenderlo. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.
- Desenchúfelo. Espere cinco minutos. Vuélvalo a conectar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

El televisor se enciende inesperadamente

- Es posible que se haya activado por error el despertador. Consulte las instrucciones descritas en la página 34.
- Es posible que se haya activado por error la función Automático. Consulte las instrucciones descritas en la página 34.
- Pudo haber oprimido accidentalmente CH+, CH- o INPUT en el control remoto.

Pantalla en blanco

- Asegúrese que el componente conectado al televisor esté encendido.
- Intente cambiar de canal.

No hay sonido pero la imagen es buena

- Tal vez se haya silenciado el televisor. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Si está usando S-Video o Y, P_B, P_R, recuerde acoplar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del componente a los conectores L/MONO y R Audio del TV.
- Asegúrese que el interruptor INT/EXT en la parte posterior del TV se encuentre en "INT".
- Puede que los ajustes de sonido no estén establecidos correctamente. Consulte información adicional en la página 33.

No puede seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante el menú de *Control Principal*.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

Recepción estereofónica ruidosa

- Tal vez sea una estación con poca potencia. Utilice el menú Sonido para seleccionar el sonido *monofónico*.

Sin imagen/pantalla azul ni sonido pero el televisor está encendido

- Quizá la función de cable/aire no sea la adecuada. Consulte instrucciones detalladas en la página 35.
- Puede ser que el canal no tenga señal — cambie de canal.
- Si está viendo su VCR y ésta se encuentra acoplada mediante un cable coaxial al conector CABLE/ANTENNA, sintonice el televisor en el canal 3 ó 4 (el que esté seleccionado por el interruptor 3/4 en la parte posterior de su VCR). Asegúrese también que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

El sonido es bueno pero la imagen es pobre

- Revise las conexiones de la antena. Asegúrese que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la función de nitidez para mejorar una señal débil. Consulte instrucciones adicionales en la página 34.

Los botones del volumen no ajustan el volumen lo suficientemente alto

- Asegúrese que el volumen no esté limitado por la función de volumen máximo. Consulte instrucciones adicionales en la página 35.

La imagen no se mueve

- Usted ha activado la función Paralización al presionar OK en el control remoto. Oprima cualquier botón para "descongelar" la imagen.

Aparece un recuadro negro en la pantalla

- Puede ser que esté activada la función de Subtítulos. Revise *Subtítulos* en el menú *Configuración*. Consulte instrucciones adicionales en la página 35.

Paralización no está funcionando

- La función Paralización no se encuentra disponible para el video de componente (CMP1 o CMP2) o las entradas DVI.

Aparece en la pantalla la advertencia de pilas desgastadas

- Coloque nuevas pilas en el control remoto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

No Funciona el Control Remoto

- Es posible que algún objeto interfiera entre el control remoto y el sensor para control remoto del componente. Asegúrese que esté despejado el paso.
- Quizá no se esté apuntando el control remoto directamente al componente (TV o VCR) que intenta manejar.
- Quizá el control remoto no se encuentra en el modo TV. Oprima el botón TV para que el control remoto controle el televisor.
- Tal vez las pilas del control remoto están gastadas, descargadas o se han instalado en forma incorrecta. Instale pilas nuevas en el control remoto. (Nota: si retira las pilas es posible que tenga que volver a programar el control remoto para controlar otros aparatos.)
- Puede ser necesario drenar el microprocesador del control remoto: extraiga las pilas y oprima el botón del número 1 durante al menos 60 segundos. Suelte el botón 1, reemplace las pilas y (si es necesario) vuelva a programar el control remoto.

Problemas con el Control Principal/Micropastilla-V

Los límites de clasificación no funcionan

- Debe bloquear los valores de ajuste. Vaya al *MENÚ PRINCIPAL* (oprima MENU en el control remoto), seleccione *Control Principal*, seleccione *Bloquear Control Principal.*

No recuerdo mi contraseña y quiero desbloquear el televisor

- Si olvida su contraseña, oprima MENU, luego seleccione *Control Principal* (aparecerá la pantalla para ingresar la contraseña). Oprima y mantenga simultáneamente los botones CH+ y VOL+ en el panel frontal del TV durante 3 segundos. Aparecerá en la pantalla el menú Control Principal, y usted podrá volver a ingresar una contraseña a través de *Bloquear Control Principal.*

La Micropastilla-V no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos

- Quizá a la película se le ha asignado la condición de SL (sin límite). Después de bloquear la clasificación para películas, deberá configurar separadamente *SL* en *Ver* a fin de poder ver películas con clasificación SL.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: APAGUE el TV/Lector de DVD antes de limpiarlo.
Puede limpiar el TV/Lector de DVD, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del gabinete para garantizar una ventilación adecuada.

También se puede limpiar la pantalla del TV/Lector de DVD con un paño suave sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Nunca use limpiadores fuertes, tales como limpiadores basados en amoníaco ni polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al TV/Lector de DVD.

Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del TV/Lector de DVD. Igualmente, evite colocar vasos o floreros llenos de agua encima del TV/Lector de DVD. Esto aumenta el riesgo de sufrir choques eléctricos y ocasionar daños al TV/Lector de DVD.

Precaución: El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de TV o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Precauciones al Manipular la Unidad

- Antes de conectarle otros componentes a este TV/Lector de DVD, cerciórese de apagar todos los componentes.
- No mueva el TV/Lector de DVD mientras se lee un disco. Se puede rayar o quebrar el disco y se pueden averiar piezas internas del TV/Lector de DVD.
- No coloque ningún recipiente lleno de líquido ni objetos metálicos pequeños sobre el TV/Lector de DVD.
- Tenga cuidado de no meter la mano en la bandeja de discos.
- No coloque en la bandeja de discos nada que no sea un disco.
- Los agentes externos, por ejemplo, relámpagos y cargas estáticas, pueden afectar el funcionamiento normal del lector. Si ocurriera esto, apague el TV/Lector de DVD y enciéndalo de nuevo mediante el botón ON•OFF o desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA al tomacorriente de CA. El TV/Lector de DVD volverá a funcionar normalmente.
- Cerciórese de extraer el disco y apagar el TV/Lector de DVD después de usar

Condensación

- Debido a los cambios bruscos de temperatura y humedad, puede haber condensación si las piezas frías dentro del TV/Lector de DVD entran en contacto con el aire.
- Si hay condensación dentro del TV/Lector de DVD, éste no puede funcionar correctamente. Si ocurriera esto, deje el TV/Lector de DVD a temperatura ambiente hasta que se seque su interior y pueda funcionar
- Si hay condensación sobre el disco, seque con un paño suave y seco limpiando desde el centro hacia fuera.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Garantía Limitada

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Un año a partir de la fecha de compra para mano de obra.
- Un año a partir de la fecha de compra para piezas.
- Dos años a partir de la fecha de compra para el cinescopio.

El período de garantía para unidades alquiladas comienza con el primer alquiler o 45 días a partir de la fecha de envío a las casas de alquiler de equipos, lo que ocurra primero.

Qué hacemos nosotros:

- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado los gastos de mano de obra por la reparación de su unidad.
- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado por las piezas de repuesto nuevas o, a nuestra elección, reconstruidas que fueron necesarias para reparar su unidad.

Cómo obtener el servicio:

- Llame al 1-866-SCENIUM y tenga a la mano la fecha de compra de su unidad, así como el número de modelo.
- Uno de nuestros representantes le resolverá su problema por teléfono.
- Si el representante determina que su unidad debe recibir servicio, él le suministrará el nombre(s) de un Centro de Servicio Autorizado en su área.
- Comuníquese con el Centro de Servicio para solicitar atención a domicilio o recogida, reparación y devolución, siempre y cuando su unidad se halle dentro del territorio geográfico cubierto por algún Centro de Servicio Autorizado. De lo contrario, lleve usted mismo su unidad al Centro de Servicio o solicítele que se encargue del transporte a un costo adicional.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentarse una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o factura cancelada, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. Para la empresa de alquiler de equipos, también se requiere evidencia del primer alquiler.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor).
- Instalación y ajustes relacionados.
- Problemas con la recepción de la señal no causados por su unidad.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Pilas.
- Daño causado por imágenes impresas en la pantalla.
- Una unidad que se ha modificado o incorporado dentro de otros productos.
- Una unidad comprada o al que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, pero no limitados a, daños causados por rayos.

Registro del producto:

- Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su unidad. Esto nos facilitará contactarlo a usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario registrar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- **ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) NO PODRÁ EXCLUIRSE DE LA RESPONSABILIDAD EN FORMA ALGUNA. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLES A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLE ARRIBA ESTABLECIDO.**

Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que la limitaciones o exclusiones anteriores puede que no se apliquen en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró el televisor fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía aplicable.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

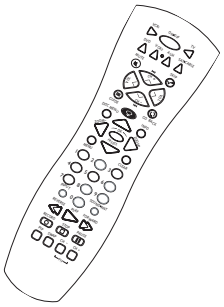

RCR160TALM1

Control Remoto Es el control remoto que vino con su televisor Según sea necesario, se pueden solicitar piezas de reemplazo o repuesto.

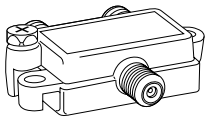

Divisor
VH47

Divisor de señal bidireccional facilita la conexión a otro televisor o VCR.

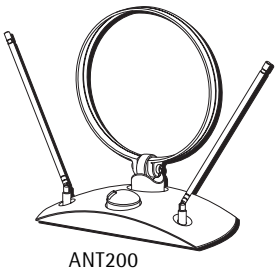

ANT200

Antena VHF/UHF/FM amplificada le permite cambiar fácilmente de la señal de antena a cable o satélite sin la necesidad de desconectar la antena.



SCTV 160

Protector contra sobretensión proporciona ocho tomacorrientes, protección de línea telefónica y coaxial. Alarma audible para fallo de sobretensión.

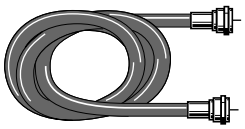

VH81 (91,5 cm)
VH82 (183 cm)

Cable de rosca se acopla a los conectores de antena redondos (denominados tipo F de 75 ohmios) en la parte posterior de la VCR o del televisor. Los extremos se enroscan en los conectores para una conexión más segura.



VH83

Cable para audio y video estándar con fonoenchufes tipo RCA.

VH913

Cable de S-Video tiene conectores de muchas espigas en cada extremo para acoplarle componentes S-Video al televisor.



Cable óptico
DV3 (91,5 cm), DV6 (183 cm)

Cable óptico Le ayuda a conectar un componente con un conector de entrada de audio digital óptica, tal como un descodificador o receptor Dolby Digital.

Formulario de Pedido de Accesorios

Descripción	Número de parte	Precio	Cant.	Total
Cable de rosca para antena (91,5 cm)	VH81	$3,95		
Cable de rosca para antena (183 cm)	VH82	$4,95		
Cable a presión para antena (183 cm)	VH89	$5,95		
Cable monofónico de doblaje para VCR (183 cm)	VH83	$5,95		
Cable estereofónico de doblaje para VCR (183 cm)	VH84	$9,95		
Cable de S-Video (183 cm)	VH976	$7,95		
Cable de S-Video (366 cm)	VH913	$14,95		
Divisor de señal bidireccional	VH47	$3,95		
Antena amplificada	ANT200	$49,95		
Control Remoto (RCR160TALM1)	257003	$33,15		
Adaptador de Audio•Video	228449	$4,45		
Protector contra Sobretensión	SCTV160	$49,95		
Cables de video de componente (183 cm)	DT6DC	$24,95		
Cables de video de componente (366 cm)	DT12DC	$34,95		
Cable óptico (91,5 cm)	DV3	$15,95		
Cable óptico (183 cm)	DV6	$19,95		

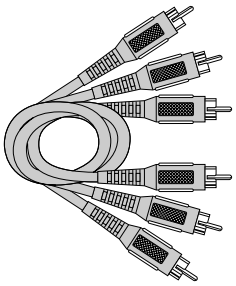

Cable de punta de oro
DT6DC (183 cm)
DT12DC (366 cm)

Cables de video de componente Cable triple usado para acoplar una fuente de video con conectores Y, P_R, P_B al TV.

CÓMO HACER UN PEDIDO

POR TELÉFONO: Para hacer un pedido por teléfono, tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover y llame al

1-800-338-0376

Utilice este número únicamente para hacer el pedido de los accesorios que se enumeran en este formulario de pedido.

POR CORREO: Envíe orden de pago o cheque en dólares EE.UU. (a la orden de Thomson Inc.) a la siguiente dirección:

Video Accessories
PO Box 8419
Ronks, PA 17573

Los gráficos utilizados en esta publicación tienen sólo fines de representación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visite el sitio Web de RCA Scenium en www.rcascenium.com

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis listada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.

Thomson Inc.

10330 North Meridian Street

Indianápolis, IN 46290

©2003 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Impreso en EE.UU.

TOCOM 16206530

THOMSON

THOMSON

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine